

AKIRA

LCT-B53HDU26F



User Manual

Manuel d'Utilisation

Manual del Usuario

www.akiraeurope.com

Texte de Garantie

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit AKIRA™ et de faire confiance à notre société. Ce produit répond aux normes de sécurité en vigueur et a été soumis à des tests rigoureux durant sa fabrication.

Toutefois, dans l'éventualité d'un défaut, le produit ou sa(ses) pièce(s) défectueuse(s) (excepté des accessoires et les consommables) seront réparés gratuitement (pièces, main d'œuvre et expédition dans les pays mentionnés ci-dessous) ou, à la discrétion de AKIRA™, remplacés par un item similaire, à condition qu'ils aient été renvoyés dans les 24 (vingt quatre) mois qui suivent la date du premier achat (date de réception), qu'ils présentent un défaut matériel et/ou de main d'œuvre et qu'ils aient été achetés dans l'un des pays suivants : France (métropolitaine), Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse ou dans une boutique détaxée

Cette garantie n'est accordée que sur présentation de la facture ou du bon de caisse original indiquant la date d'achat et le nom du revendeur, et de la présente carte de garantie portant mention du type de produit et de son numéro de série. Le bénéficiaire de cette garantie pourra être refusé si la facture, le bon de caisse ou la carte de garantie a été modifiée d'une manière quelconque, effacé ou rendu illisible après l'achat original.

Enregistrement en ligne

Pour valider votre garantie, veuillez enregistrer votre produit AKIRA™ dans les 30 jours qui suivent son achat sur <http://www.akiraeurope.com>

La présente garantie ne s'applique pas aux cas suivants :

1. Dommages d'origine accidentelle y compris, mais sans exclusive, la foudre, l'incendie, l'eau.
2. Produit endommagé par suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation contraire aux instructions du mode d'emploi, d'une réparation et/ou d'une installation mal exécutée (liste non exhaustive). En particulier, un écran brûlé par l'affichage excessivement prolongé d'une image fixe telle qu'un écran d'ordinateur ou des logos, comme décrit dans le mode d'emploi, n'est pas couvert par la garantie.
3. Modifications, adaptations ou altérations du produit dans le but de l'utiliser dans un autre pays que ceux pour lesquels il a été conçu et fabriqué, ou tout dommage résultant de telles modifications.
4. Utilisation différente de l'usage normal par un particulier dans le cadre domestique.
5. Défectuosité des pixels individuels lorsque le nombre de pixels défectueux est inférieur aux nombres suivants :
Pixel sombre : 7 Pixel brillant ou scintillant : 3 Nombre total de pixels défectueux : 8

Ces déclarations n'affectent pas vos droits statutaires en tant que consommateur dans le cadre de la législation nationale en vigueur, ni vos droits de consommateur vis-à-vis du revendeur auquel vous avez acheté le produit.

Si vous avez un problème technique, qu'il soit couvert ou non par la garantie, veuillez en parler au revendeur qui vous a vendu le produit.

Dans votre propre intérêt, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi de votre produit AKIRA™ avant de prendre contact avec votre revendeur ou un centre de dépannage.

Si vous avez des questions auxquelles votre revendeur n'est pas en mesure de répondre, veuillez appeler la hotline AKIRA (numéro international gratuit : 00 800 800 25 472).

AKIRA™ est une marque déposée de TT International, Inc.

Stick your serial number barcode here
Coller le code barre du numéro de série ici
Pegue aquí el código de barras del número de serie
Plak hier de barcode met het serienummer



Note:

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément et non avec les déchets ménagers à la fin de la période d'utilisation.

Les appareils / machines électriques et électroniques contiennent souvent des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil / machine usagée avec les ordures ménagères.

Veuillez apporter cet appareil au lieu de récupération de votre commune ou dans votre centre pour matières recyclables.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Table des matières

Précautions	1
Informations de sécurité	2
Appareil et accessoires	3
Caractéristiques du produit	3
Introduction	4-5
1. Vue de face.....	4
2. Vue arrière.....	5
3. Télécommande.....	6-7
Utilisation du menu	8
Opérations de base.....	9
Options du menu Vidéo.....	10
Options du menu Audio.....	11
Options du menu TV.....	12
Options du menu Configuration.....	15
Options du menu Parental.....	18
Utilisation du système DVD	20-24
Utilisation du lecteur DVD	24-26
Entretien des disques	27
Dépannage sommaire	28

Précautions



L'éclair avec un symbole de flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation fournie avec l'appareil.

Élimination correcte de ce produit



(Directive sur les déchets électriques et électroniques)

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément de vos déchets ménagers. Veuillez éliminer ce matériel au centre de collecte/recyclage des déchets le plus proche. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons tous !



Cet appareil est conforme aux directives européennes relatives à la sécurité et aux interférences électriques.

Informations de sécurité

Afin d'assurer un fonctionnement fiable et sûr de cet appareil, veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation, en particulier les informations de sécurité ci-dessous.


Sécurité électrique

- Ce téléviseur doit être raccordé à une alimentation secteur correspondant à celle indiquée sur l'étiquette sur l'adaptateur secteur.
- Afin d'éviter les surtensions, ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils à la même prise secteur.
 - Les câbles de raccordement doivent être placés de manière à éviter de marcher ou de trébucher sur ceux-ci.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur les câbles afin d'éviter de les endommager.
 - Débranchez le câble de la prise en tenant le connecteur et non le câble.
 - En cas de foudre ou d'inutilisation prolongée du téléviseur, débranchez l'antenne (si elle est extérieure) et l'adaptateur de la prise secteur.
 - Ne laissez pas de l'eau ou de l'humidité pénétrer dans le téléviseur ou l'adaptateur secteur. Cet appareil ne doit PAS être utilisé dans des zones humides telles que des salles de bain, des cuisines humides ou à proximité de piscines.
- Retirez immédiatement la prise et recherchez de l'aide professionnelle si :
 - le connecteur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - du liquide est renversé sur le téléviseur, ou celui-ci est accidentellement exposé à l'eau ou l'humidité,
 - un objet quelconque a pénétré accidentellement dans les fentes d'aération,
 - le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
 - Les couvercles de sécurité ne doivent PAS être retirés. Aucun composant à l'intérieur du boîtier ne peut être réparé par l'utilisateur. Cela peut annuler la garantie. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.
 - Afin d'éviter la fuite des piles, retirez les piles de la télécommande lorsqu'elles sont épuisées ou en cas d'inutilisation prolongée.
 - Des piles épuisées ne doivent PAS être ouvertes ou jetées au feu.


Sécurité physique

- Les fentes d'aération du panneau arrière ne doivent PAS être obstruées. Vous pouvez placer le téléviseur dans une armoire, mais en veillant à maintenir un espace d'au moins 5 cm autour de l'appareil.
- L'écran du téléviseur ne doit PAS être frappé ou secoué ; cela peut endommager les circuits internes. Manipulez la télécommande avec précaution ; évitez de la laisser tomber ou de la mettre en contact avec des liquides.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléviseur. N'utilisez PAS de solvants ou de fluides à base de pétrole. Pour les taches résistantes, vous pouvez utiliser un chiffon doux humide avec du détergent dilué.

Appareil et accessoires

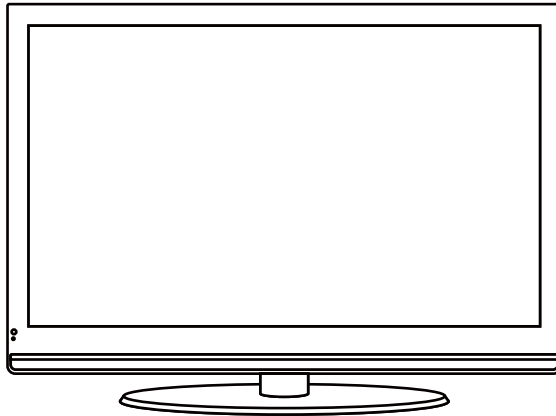

Téléviseur

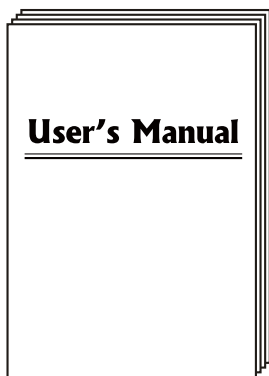

Manuel d'utilisation




Télécommande



Câble d'alimentation secteur

Introduction

1. Vue de face

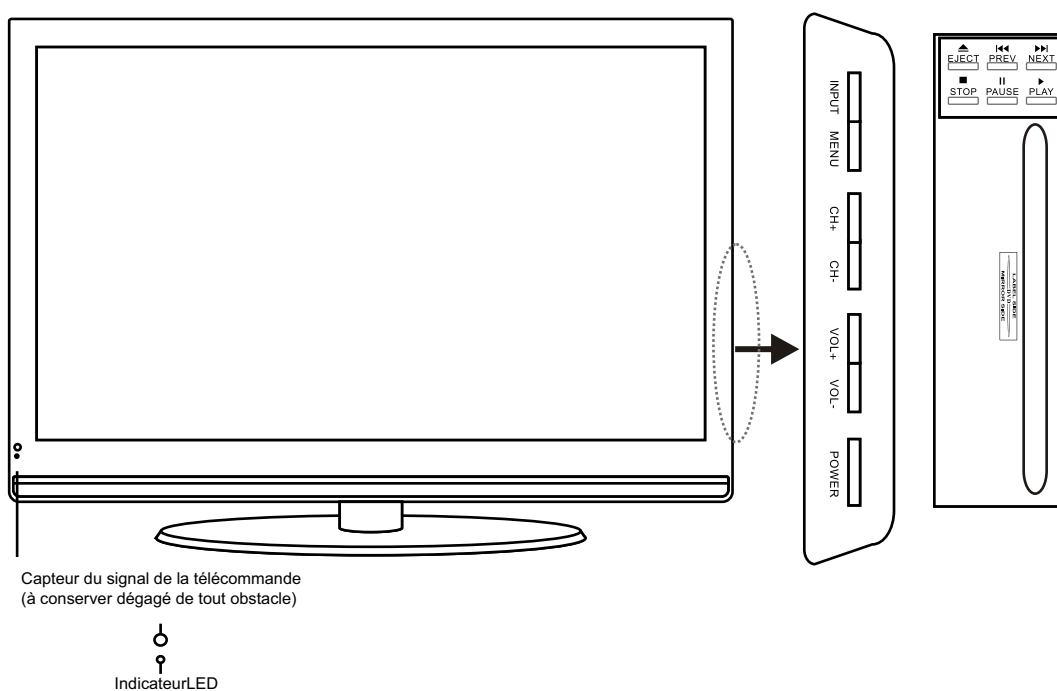

1. Récepteur infrarouge (IR) : reçoit les signaux IR provenant de la télécommande. Voyant lumineux (marche/arrêt) : Appuyez sur **POWER** pour allumer/éteindre l'appareil.

Voyant allumé (rouge)

Voyant allumé (vert)

Mode veille

Mode marche

La plage de réception de signal efficace est de 5 à 8 mètres de l'avant de la fenêtre de télécommande et 30° à gauche ou à droite et 20° au-dessus ou au-dessous de la fenêtre de télécommande.

2. Les fonctions des touches sont décrites ci-dessous :

INPUT : Affiche le menu de source d'entrée.


MENU : Affiche le menu d'interface OSD. Appuyez à nouveau pour quitter le menu.

CH+/- : Utilisez ces touches pour parcourir les chaînes.

VOL+/- : Ces touches permettent de régler le volume.


POWER : Mise en marche/veille du téléviseur.

3. Vue arrière

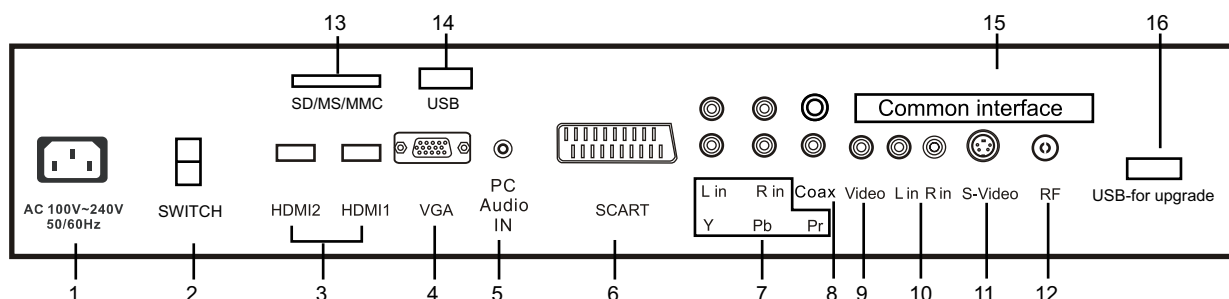

1. **AC POWER IN** : Peut être raccordé à une sortie C.A. 100-240 V 50/60 Hz reliée à la terre à l'aide du câble d'alimentation.
2. **INTERRUPTEUR** : Permet de mettre l'appareil sous tension.
3. **HDMI1/2** : Peuvent être raccordés aux ports HDMI d'un lecteur DVD ou d'un autre appareil.
4. **VGA** : Pour l'affichage PC. Peut être raccordé au connecteur de sortie analogique 15 broches D-Sub d'un PC.
5. **PC AUDIO** : Peut être raccordé à la sortie audio d'un PC.
6. **PÉRITEL** : Peut être raccordé à une prise Péritel d'un lecteur DVD. Le connecteur SCART1 peut recevoir des signaux d'entrée CVBS et RVB.
7. **YPbPr** : Peut être raccordé à la sortie vidéo d'un lecteur DVD.
Entrées L/R (gauche/droite) : Peuvent être raccordées à la sortie audio d'un lecteur DVD.
8. **Coax** : Sortie coaxiale numérique.
9. **VIDEO** : Peut être raccordé à la sortie vidéo d'un lecteur DVD.
10. **Entrées L/R (gauche/droite)** : Peuvent être raccordées à la sortie audio d'un lecteur DVD (avec Video/S-Video).
11. **S-VIDEO** : Peut être raccordé à la sortie S-Video d'un lecteur DVD.
12. **RF** : Permet de connecter une antenne ou un câble coaxial 75 ohms pour recevoir un signal TV.
13. **SD/MS/MMC**
14. **USB**
15. **Interface commune** : Logement CI
16. **USB - for upgrade**: Port USB pour mise à jour logicielle uniquement.

Fonctions de la télécommande

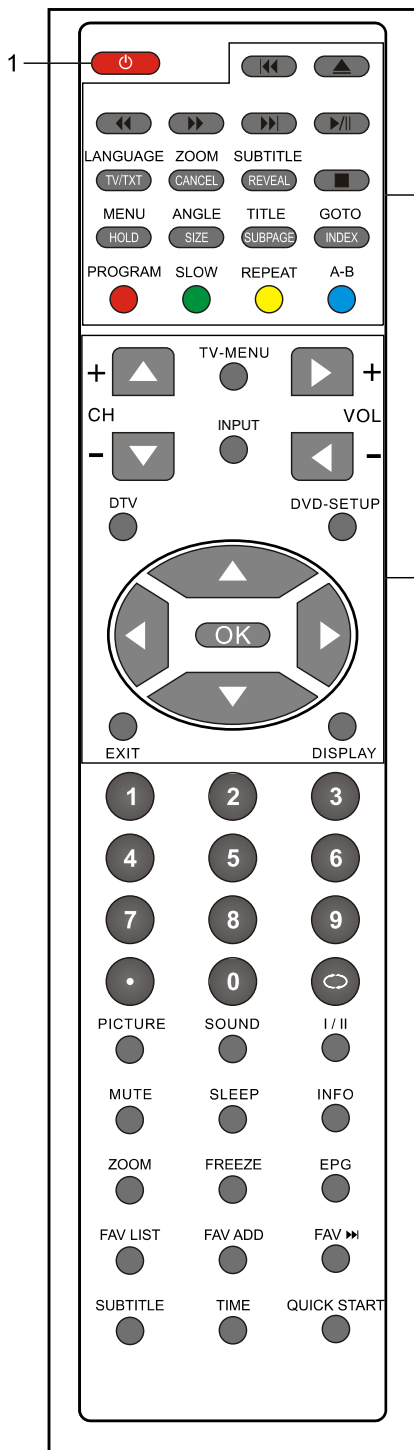

1. POWER

Permet de faire basculer le téléviseur LCD entre le mode marche et le mode veille.

2. Touches pour les fonctions DVD

Chapitre DVD précédent
Charger/éjecter un disque DVD.
retour rapide DVD
avance rapide DVD
chapitre DVD suivant.
Lecture/pause du programme DVD,
Arrêt programme DVD.

2 Touches pour les fonctions DVD

Language : sélection de la langue du disque DVD,
ZOOM : réglage de taille d'image en mode DVD,
MENU (PBC) : liste de lecture DVD/menu DVD,
ANGLE : sélection d'angle d'image DVD.
TITLE : titre du DVD
GOTO : lecture de votre titre/chapitre/piste favori,
PROGRAM : édition et lecture du programme,
SLOW : lecture programmées DVD à vitesse lente,
REPEAT : répétition de la lecture du titre ou du chapitre,
A-B : permet de sélectionner et lire le paragraphe préférable du programme DVD en appuyant deux fois sur cette touche au début et à la fin de celui-ci.

2. Touches pour les fonctions télétexte

TV/TXT : active/désactive l'affichage de télétexte.
CANCEL : annule l'affichage télétexte.
REVEAL : affiche le texte masqué.
HOLD : permet de maintenir ou de continuer avec la page ou sous-page actuelle.
SIZE : affiche la moitié supérieure de la moitié supérieure de la page en double taille. Appuyez à nouveau pour afficher la moitié inférieure en double taille. Appuyez à nouveau pour revenir à la taille normale.
SUBPAGE : permet d'ouvrir des sous-pages, appuyez à nouveau pour annuler.
INDEX : permet d'atteindre l'index.
Touches de couleur : raccourcis permettant d'accéder aux liens colorés dans le texte.

3. MENU : menu de configuration du téléviseur.

TV/AV : affiche le menu de source d'entrée.
appuyez à nouveau pour modifier la source d'entrée.

DTV : bascule vers la télévision numérique.

DVD-SETUP : menu de configuration DVD.

EXIT : quitte le menu de configuration du téléviseur.


DISPLAY : affiche le mode actuel.

CH+/- : défilement des chaînes.

VOL+/- : réglage du volume.

TOUCHES DE CURSEUR (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK)

Ces commandes permettent de naviguer dans les menus à l'écran et de modifier les réglages selon vos préférences.

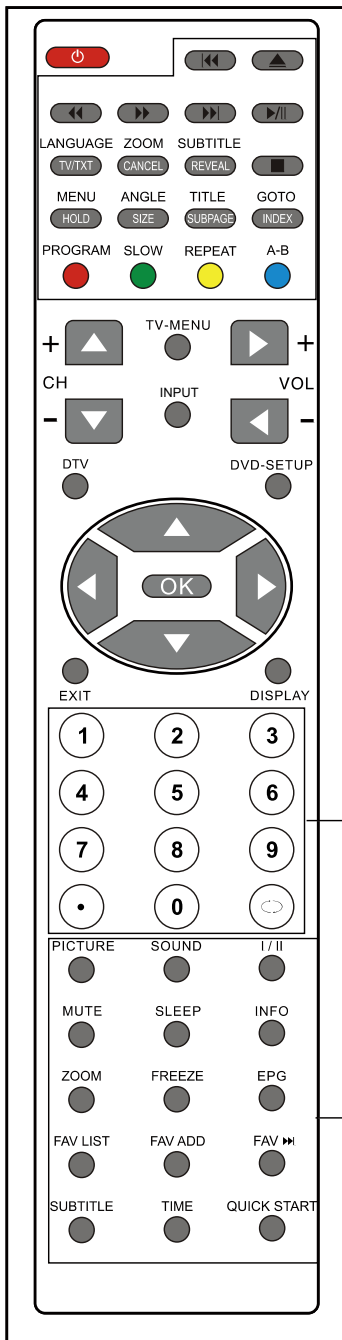

4. TOUCHES NUMÉRIQUES

Appuyez sur 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne TV lorsque vous regardez la télévision. Le téléviseur change de chaîne après 2 secondes.

Touches numériques pour la sélection de programme DVD.

Touches pour la sélection de chaîne DVB.

Retour à la dernière chaîne visionnée.

5 PICTURE

Appuyez de manière répétée sur cette touche pour faire défiler les différents modes d'image vidéo disponibles.

SOUND

Appuyez sur cette touche pour faire défiler les différents réglages de son.

/II

Sélection Nicam/A2.

MUTE

Permet d'activer/désactiver le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou appuyez sur VOL+ pour rétablir le son.

SLEEP

Minuteur d'arrêt.

INFO

Affiche des informations brèves concernant la chaîne actuellement visionnée.

ZOOM

Sélection du format d'image : AUTO/16:9/4:3/ZOOM (non disponible en mode DTV)

FREEZE

Figé l'image actuelle.

EPG

Affiche le guide des programmes électroniques (si aucun menu n'est affiché).

FAV LIST

Affiche la liste des chaînes favorites.

FAV ADD

Ajoute la chaîne actuelle à la liste des chaînes favorites.

FAV

Lecture du programme favori suivant.

SUBTITLE

Permet de faire basculer l'affichage des sous-titres en bas de l'écran.

TIME

Affiche l'heure actuelle.

Démarrage rapide

Utilisé pendant la configuration initiale.

Utilisation du menu

Opérations de base du téléviseur

Mise en marche/arrêt du téléviseur

MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉVISEUR LCD

1. Raccordez l'adaptateur et le câble d'alimentation au secteur. Le téléviseur passe en mode veille et le voyant lumineux est rouge.
2. Le bouton POWER met le téléviseur LCD en marche depuis le mode veille.

MISE EN VEILLE DU TÉLÉVISEUR LCD

Appuyez sur le bouton **POWER** ou la  touche de la télécommande pour passer en mode veille. Le voyant lumineux est

Sélection de la langue d'interface à l'écran




REMARQUE : lorsque vous utilisez votre téléviseur LCD pour la première fois, vous devez sélectionner la langue qui sera utilisée pour afficher les menus et les messages à l'écran.

Appuyez sur **MENU (TV-MENU)** pour afficher le menu principal.

Appuyez de manière répétée sur **▲ / ▼** pour sélectionner **CONFIG** (voir la figure de gauche) et appuyez sur la touche **OK** ou **▶** button pour ouvrir le menu (voir la figure de droite ci-dessus).

- Sélectionnez **LANGUE INTERFACE**.
- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner la langue souhaitée.
- Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre choix, appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** pour quitter.

Réglage du volume

1. Appuyez sur **VOL+/-** pour régler le volume.
2. Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche **MUTE** .
3. Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur **MUTE** ou **VOL+**.

Sélection d'une chaîne TV

1. Utilisation des touches CH+/CH- sur le panneau avant ou sur la télécommande.

- Appuyez sur **CH+** pour augmenter le numéro de chaîne.
- Appuyez sur **CH-** pour diminuer le numéro de chaîne.

2. Utilisation des touches numériques 0-9

Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner directement une chaîne TV.

Par exemple, pour sélectionner la chaîne 901, appuyez rapidement sur les touches 9, 0, 1, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.



Sélection de la source d'entrée

Pour afficher le menu de source d'entrée, appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande ou sur le bouton **INPUT** sur le panneau avant ; appuyez de manière répétée pour faire défiler les sources d'entrée.

Paramétrage des menus

- Appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** pour afficher le menu principal.
- Utilisez les touches **▲ / ▼** pour sélectionner et paramétrer les menus disponibles.


La fonction d'interface à l'écran (OSD) vous permet de configurer aisément le fonctionnement de l'écran à l'aide d'une représentation graphique.



Options du menu Vidéo

Dans ce manuel, l'interface peut différer légèrement de celle de votre téléviseur étant donné que la description ci-dessous n'est présentée qu'à titre d'illustration.

Appuyez sur la touche MENU (TV-MENU) sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches ▲/▼ pour sélectionner le menu Vidéo, puis appuyez sur la touche ► ou OK pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).

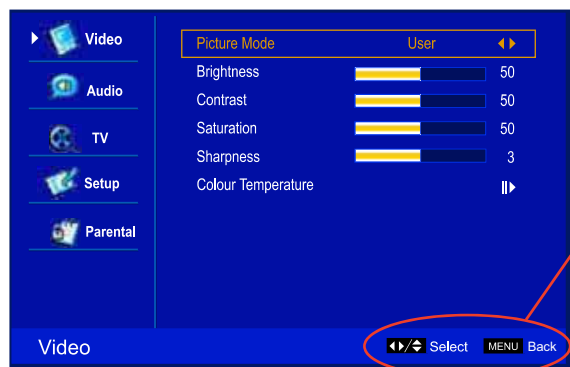

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez paramétrer dans le menu Vidéo.
2. Appuyez sur **OK** ou sur les touches ◀ / ▶ pour paramétrer (conformément à l'instruction ci-dessous).
3. Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre réglage, appuyez sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

Mode image

Sélectionnez le type d'image qui correspond le mieux à vos préférences de visionnage en sélectionnant Mode image dans le menu **Vidéo**. Vous pouvez sélectionner le mode image directement en appuyant sur la touche **PICTURE** de la télécommande.

Luminosité

- Appuyez sur les touches ▲ / ▼, puis utilisez ◀ / ▶ pour régler la luminosité de l'image.

Contraste

- Appuyez sur les touches ▲ / ▼, puis utilisez ◀ / ▶ pour régler le contraste de l'image.

Saturation

- Appuyez sur les touches ▲ / ▼, puis utilisez ◀ / ▶ pour régler la saturation de l'image.

Netteté

- Appuyez sur les touches ▲ / ▼, puis utilisez ◀ / ▶ pour régler la netteté de l'image.


Température couleur

Appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu.

Température couleur : appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le mode _____


Utilisateur, Froid, Standard, Chaud.

Vous pouvez ajuster vous-même les valeurs Gain R, Gain V, Gain B dans le mode Utilisateur.

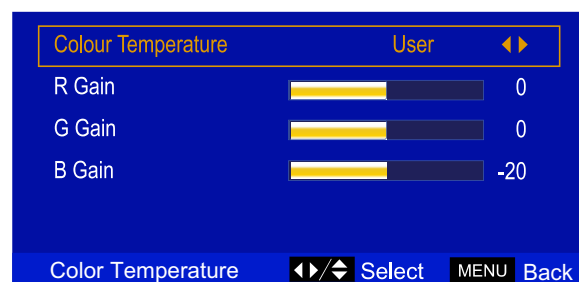

Options du menu Audio

Appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **AUDIO**, puis appuyez sur la touche **►** ou **OK** pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).

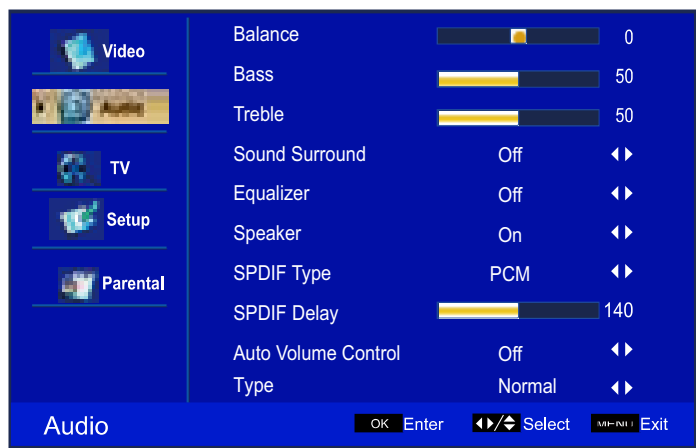

1. Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez paramétrer dans le menu Audio.
2. Appuyez sur **OK** ou les touches **◀ / ▶** pour paramétrer (conformément à l'instruction ci-dessous).
3. Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre réglage, appuyez sur **MENU** pour quitter.

Balance

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour régler la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit.

Graves

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour augmenter ou diminuer le niveau des sons de ton bas.

Aigus

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour augmenter ou diminuer le niveau des sons de ton haut.

Son Surround

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour activer/désactiver la fonction **Son Surround**.

Égaliseur

Vous pouvez sélectionner le type de son qui correspond à vos critères d'écoute en sélectionnant **Égaliseur** dans le menu **SON**.

Haut-parleur

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour activer/désactiver le haut-parleur.

Réglage automatique du volume

Appuyez sur les touches **▲ / ▼**, puis utilisez **◀ / ▶** pour activer/désactiver le réglage automatique du volume.

Options du menu TV

Appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **TV**, puis appuyez sur la touche **►** ou **OK** pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).



1. Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez paramétrer dans le menu TV.

2. Appuyez sur **OK** ou les touches **◀ / ►** pour paramétrer (conformément à l'instruction ci-dessous).

3. Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre réglage, appuyez sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

Pays

Ce paramètre permet de sélectionner le pays.

Canal audio

Ce paramètre permet de sélectionner le mode audio.

Chaînes

Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur la touche **OK** ou **►** pour ouvrir le menu Chaînes (voir la figure de droite) :

Recherche des chaînes : Appuyez sur la touche **OK** ou **►** pour démarrer la recherche automatique.


Rech. mise à jour : Appuyez sur la touche **OK** ou **►** pour démarrer la recherche de mise à jour.

Ignorer chaîne (voir page suivante).



IGNORER CHAÎNE

Sélectionnez **Ignorer chaîne**, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu.

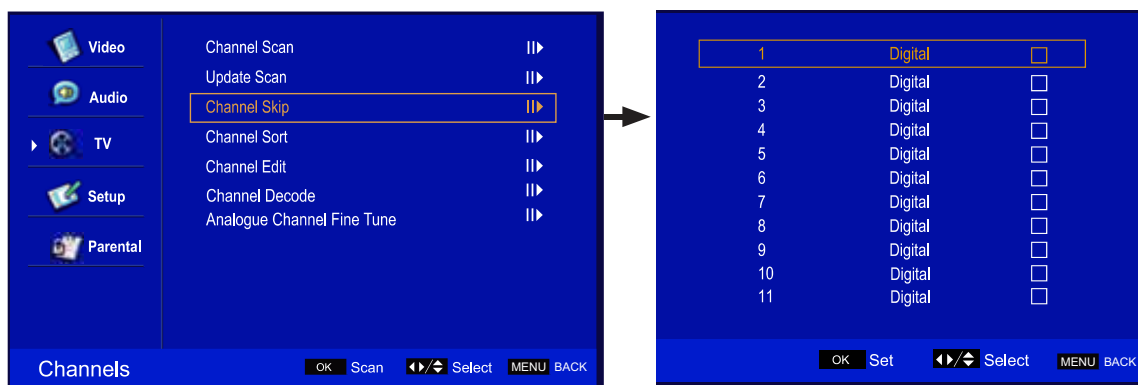

Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner la chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour marquer/désélectionner. Si une chaîne est marquée, la chaîne sera ignorée lorsque vous changez de chaîne avec **CH+/-**.

PERMUTATION DE CHAÎNE

Sélectionnez **Tri des chaînes**, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu.



pour sélectionner la chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour marquer la chaîne que vous souhaitez déplacer.

Utilisez les touches **▲ / ▼** pour sélectionner le numéro de chaîne que vous souhaitez permuter.


Utilisez les touches **▲ / ▼** pour sélectionner le nouvel emplacement de numéro de chaîne, puis appuyez sur la touche **OK** pour effectuer la permutation.

REMARQUE : pour supprimer une chaîne, mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche bleue de la télécommande.

La fonctionnalité LCN n'est pas prise en charge dans les pays suivants (* Autriche ** Belgique ** Suisse ** République Tchèque ** Allemagne ** Espagne ** Grèce ** Hongrie ** Pologne *).

ÉDITER CHÂÎNES

Sélectionnez **Éditer chaînes**, puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir le sous-menu.

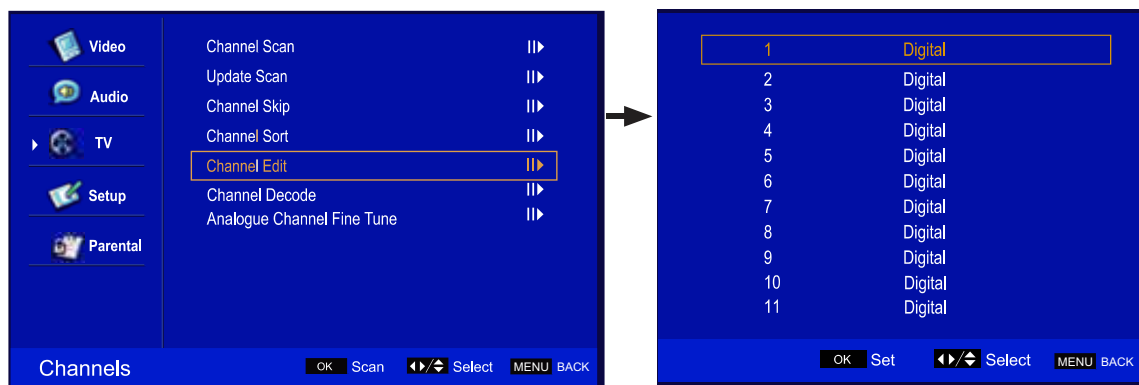

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélectionnez le nom de chaîne en utilisant les touches ▲ / ▼. Vous pouvez ensuite utiliser les touches numériques pour renommer la chaîne.


Réglage fin de chaîne analogique

Sélectionnez Réglage fin , puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur **OK**.

Utilisez les touches ◀ / ▶ pour effectuer le réglage requis et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

REMARQUE : normalement, cette opération n'est pas nécessaire étant donné que votre téléviseur s'accorde correctement à vos chaînes locales.

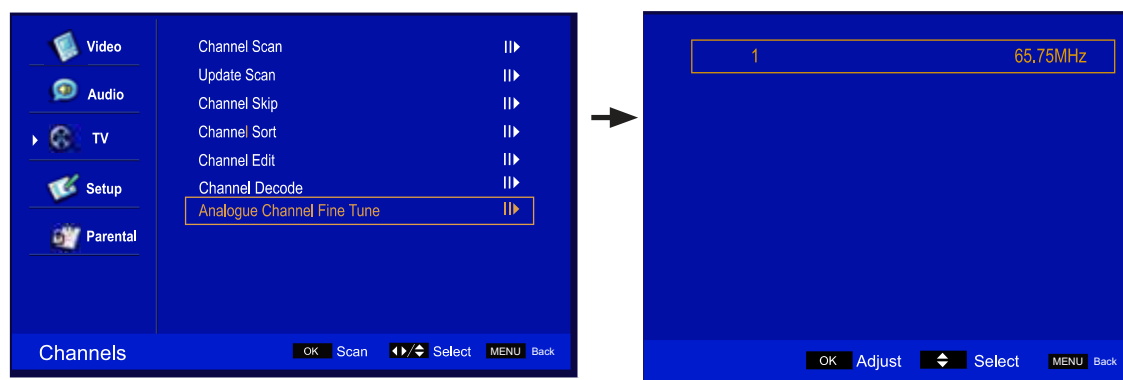

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour effectuer le réglage fin.

Remarque : si un signal analogique et un signal numérique sont disponibles, l'ordre des chaînes est de 1 à 899 pour le signal numérique et de 901 à 1000 pour le signal analogique. Si aucun signal analogique n'est disponible, les numéros de chaîne commencent à 1.

Interface commune (pour le mode TV)

Contactez votre fournisseur « Pay per View » (paiement à la carte) qui vous remettra une carte de visionnage et un module CAM, ainsi que des instructions d'utilisation associées.

Options du menu Configuration

Appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **CONFIG**, puis appuyez sur la touche **►** ou **OK** pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).



1. Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez paramétrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur **OK** ou les touches **◀ / ▶** pour paramétrer (conformément à l'instruction ci-dessous).
3. Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre réglage, appuyez sur **MENU** pour quitter.

Langue interface

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner la langue du menu d'interface (OSD).

Mode écran (apparaît lorsqu'un signal est connecté)




Appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner le mode d'écran.

DPMS

Appuyez sur **◀ / ▶** pour activer/désactiver la fonction DPMS.

Régler heure

Sélectionnez **Réglage heure**, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu.

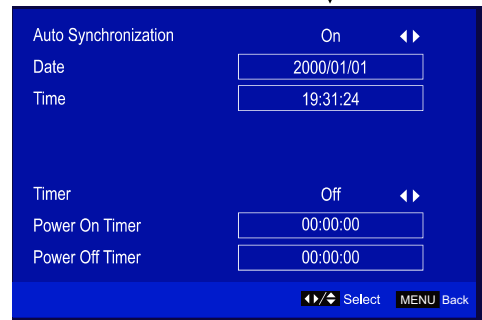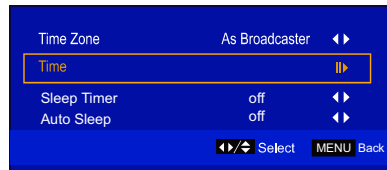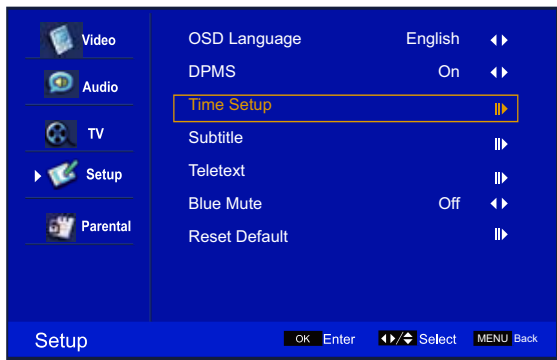

Fuseau horaire : appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **Fuseau horaire**.

Heure : appuyez sur la touche **OK** ou ▶ pour ouvrir le sous-menu de réglage d'heure comme décrit sur la figure de droite :

Synchronisation auto : permet d'activer/désactiver la fonction de synchronisation automatique. Lorsque la fonction est désactivée, vous pouvez régler l'heure comme souhaité.

Date/Heure : Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une position et utilisez les touches 0 à 9 pour paramétrer.

Minuteur : Permet d'activer/désactiver la fonction de minuteur. Lorsque la fonction est activée, vous pouvez régler l'heure souhaitée de mise en marche/veille du téléviseur.

Minuteur de marche/arrêt : Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une position et utilisez les touches 0 à 9 pour paramétrer.

Sous-titres

Sélectionnez **Sous-titres**, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu.



Langue sous-titres numériques : Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la langue de sous-titres numériques souhaitée.

Télétexte

appuyez sur la touche **OK** ou ► pour ouvrir le sous-menu.



Langue Télétexte nu **mérique**

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la langue de télétexte numérique.

Langue de page décodage

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la langue de page de décodage.

Niveau de présentation TTX

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner le niveau de présentation TTX.

Écran bleu sans signal

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour activer/désactiver cette fonction. Si elle est activée, le téléviseur affiche un écran bleu lorsqu'il n'y a pas de signal.


Réinitialisation par défaut

Sélectionnez **Réinitialisation par défaut** et appuyez sur la touche **OK**. L'écran affiche alors « ÊTES-VOUS SÛR ». Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **OUI** ou **NON** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.


REMARQUE : cette fonction rétablit les réglages par défaut.

Options du menu Parental

Appuyez sur la touche **MENU (TV-MENU)** sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu Vidéo, puis appuyez sur la touche **►** ou **OK** pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).

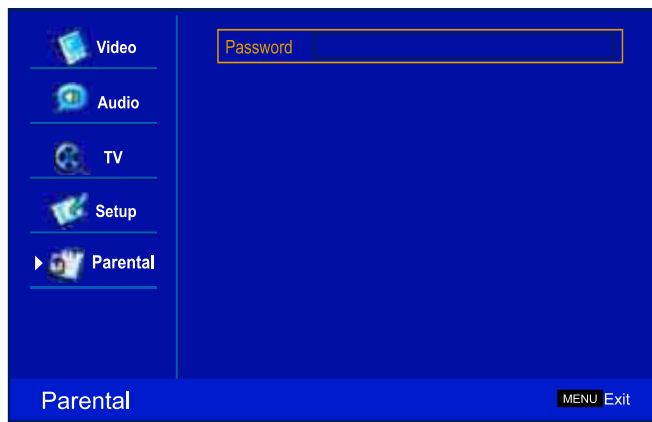

Entrez le code **0000** pour ouvrir le menu parental (voir la figure ci-dessous), ou appuyez sur **MENU** pour annuler.

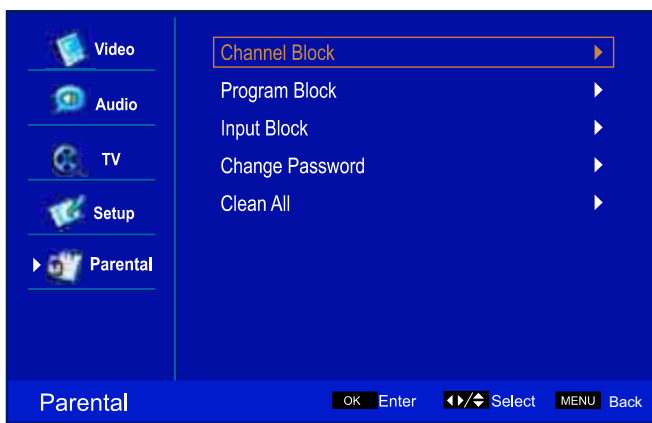

Bloquer chaîne (voir ci-dessous)



Bloquer programme (voir ci-dessous)

Bloquer entrée (voir ci-dessous)

Modifier mot de passe : sélectionnez **Modifier mot de passe**, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu et modifiez le mot de passe selon vos préférences ou appuyez sur la touche **MENU** pour annuler.

Tout effacer : sélectionnez **Tout effacer** et appuyez sur la touche **OK**. Le téléviseur affiche « ÉTES-VOUS SÛR ».

Sélectionnez **OUI** pour rétablir les réglages par défaut.

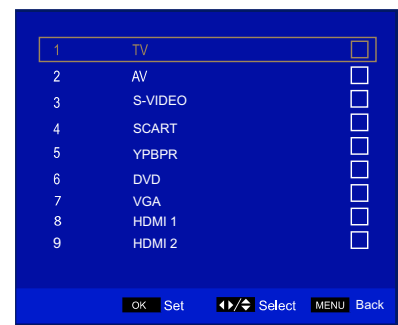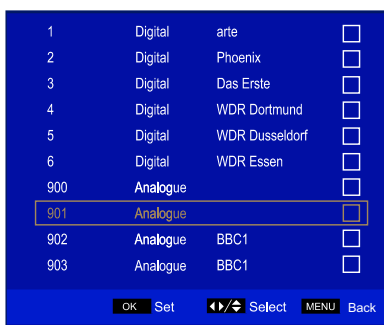

Bloquer chaîne

Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner une chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour bloquer la chaîne.

Bloquer programme

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner la classe d'âge.


Bloquer entrée

Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner une source d'entrée et appuyez sur la touche **OK** pour bloquer la source d'entrée.

Options du menu VGA

Appuyez sur la touche **SOURCE** sur la télécommande pour sélectionner **VGA**.

Appuyez sur la touche **MENU** sur le panneau avant ou sur la télécommande et utilisez ensuite les touches **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **VGA**, puis appuyez sur la touche **►** ou **OK** pour ouvrir le menu (voir la figure ci-dessous).

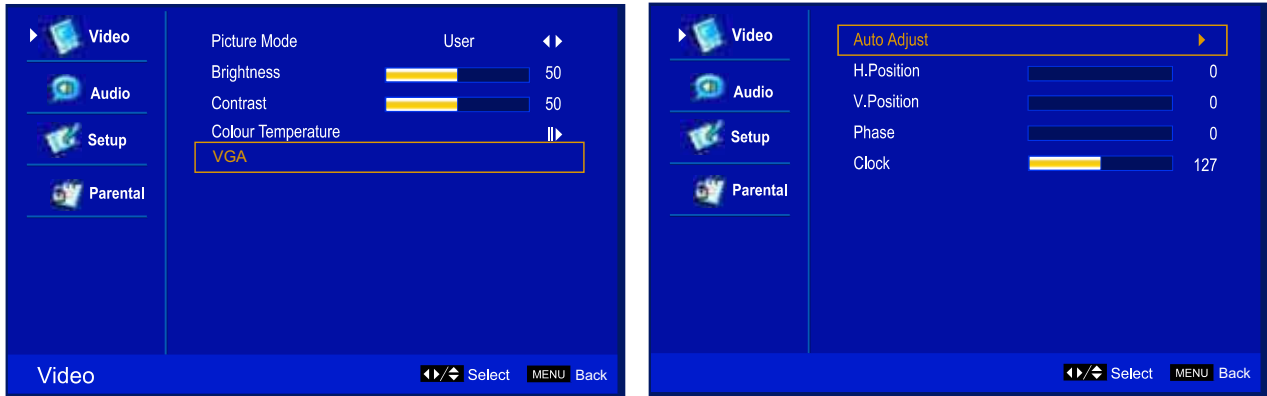

1. Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez paramétrer dans le menu **VGA**.
2. Appuyez sur **OK** ou les touches **◀ / ▶** pour paramétrer (conformément à l'instruction ci-dessous).
3. Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre réglage, appuyez sur **MENU**.

Réglage automatique

Appuyez sur la touche **OK** ou **►** pour démarrer le réglage automatique.

Position H./V.

Appuyez sur **◀ / ▶** pour régler la position de l'écran.

Phase

Appuyez sur **◀ / ▶** pour régler la phase.

Horloge

Appuyez sur **◀ / ▶** pour régler l'horloge.

Remarque : les menus **Vidéo / Audio / Configuration / Parental** pour les sources **AV/S-VIDEO/PÉRITEL/YPbPr/VGA** sont identiques aux menus de la source **TV**.

Utilisation du système DVD

Appuyez sur l'interrupteur sur le téléviseur ou la télécommande, puis appuyez sur la touche **TV/AV** pour sélectionner le mode DVD. Si le lecteur DVD ne contient pas de disque, l'écran affiche « PAS DE DISQUE ».

Il disparaît une fois que vous avez inséré un disque. Sélectionnez la source DVD pour lire le disque.

Insertion d'un disque

Insérez un disque comme décrit sur la figure.

Ne touchez pas la surface de lecture.

Tenez le disque par la périphérie avec vos doigts et placez le disque dans la fente. Le lecteur introduit automatiquement le disque dans le lecteur.

Pour éjecter le disque, appuyez sur la touche ▲ de la télécommande ou sur le bouton **EJECT** sur le téléviseur.

Lecture

Le contenu de chaque disque varie suivant la configuration et les fonctionnalités du disque.

Certains disques sont automatiquement lus après avoir été introduits, tandis que d'autres requièrent la sélection de la commande de lecture dans le menu. Il existe différents modes de lecture, tels que la lecture de menu, la lecture en séquence, entre autres.

Lecture de menu

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD ou VCD2.0.
2. Si le disque est un DVD, le « menu racine » apparaît à l'écran. S'il s'agit d'un disque SVCD ou VCD 2.0, appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.
3. Lorsqu'un disque DVD est chargé, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'option de menu souhaitée. Pour un disque SVCD ou VCD 2.0, utilisez les touches numériques pour sélectionner une piste à lire.
4. Ensuite, appuyez sur la touche **OK** ou Lecture pour démarrer.
5. Retour au menu en cours de lecture : pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu « racine ». Pendant la lecture d'un disque SVCD ou VCD et si PBC est activé, appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour retourner au menu du disque.

Lecture de titre

1. Compatible avec les disques DVD uniquement.
2. Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche **TITLE** pour afficher les titres du DVD.
3. Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le titre souhaité et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de titre à l'aide des touches numériques.
4. Le lecteur DVD commence la lecture au chapitre 1 du titre sélectionné.

Lecture en séquence

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Lorsqu'un SVCD ou un VCD est chargé et PCB est activé, appuyez une fois sur la touche **MENU** pour désactiver la fonction PBC. Le lecteur peut maintenant lire en mode séquence. Pour réactiver la fonction PBC, appuyez à nouveau sur la touche **MENU**.
3. À l'exception des disques SVCD ou VCD, si vous appuyez sur la touche Lecture depuis l'état d'arrêt, le lecteur lit en mode « Séquence ». Ceci s'applique à tous les disques compatibles.

Lecture programmée

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. L'option Lecture programmée vous permet de spécifier l'ordre dans lequel vous souhaitez lire des chapitres ou des pistes (16 au maximum).
3. Menu Programme : Si PBC est activé, cette opération désactive PBC pendant que les chapitres / pistes sont lus dans l'ordre programmé.

4. Conformément à la sélection mise en surbrillance, utilisez les touches numériques pour entrer les chapitres / pistes dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les lire. Ensuite, appuyez sur **Lecture** ou utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance **LECTURE** et appuyez sur **OK**. Les chapitres/pistes sont lus dans l'ordre programmé. Vous pouvez programmer au maximum 16 titres / chapitres / pistes.
5. Conformément à l'indicateur fléché sur le menu, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'emplacement souhaité.
6. Pendant la lecture programmée, si vous appuyez à nouveau sur la touche **PROGRAM**, l'ordre et le contenu programmés sont affichés à l'écran et la lecture programmée est arrêtée. Vous pouvez également appuyer sur **Arrêt et Lecture** pour reprendre la lecture normale.
7. Remarques :
 Pour effacer l'ordre programmé, utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'option **EFFACER**, puis appuyez sur **OK**.
 Pour modifier l'ordre programmé, utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez modifier et entrez directement le nouveau chapitre / piste que vous souhaitez programmer.
8. L'indicateur de programme à l'écran et le chapitre / piste en cours de lecture sont affichés en surbrillance.

Opérations additionnelles

Sélection de pistes

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Pendant la lecture d'un disque DVD, appuyez sur les touches numériques sur la page de menu ou de titre pour sélectionner des pistes. Vous pouvez également saisir directement le numéro de titre souhaité en cours de lecture.
3. Pendant la lecture en séquence d'un disque SVCD ou VCD, utilisez les touches numériques pour sélectionner des pistes. (pendant la lecture programmée et lorsque PBC est activé, vous ne pouvez utiliser que les touches **Précédent / Suivant** pour effectuer votre sélection).
4. Pour les disques CD et HD-CD, utilisez les touches numériques pour sélectionner directement des pistes.
5. Pendant la lecture de disques WMA, Digital Audio et JPEG, utilisez les touches numériques pour sélectionner différentes pistes sur la liste de pistes actuelle.

Ignorer des pistes

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Pour aller au début du titre / chapitre / piste suivant sur un disque, appuyez sur **Suivant** sur la télécommande ou sur côté droit du lecteur.
3. Pour aller au début du titre / chapitre / piste précédent sur un disque, appuyez sur **Précédent** sur la télécommande ou sur côté droit du lecteur.

Lecture rapide à vitesses multiples

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Appuyez sur la touche de lecture rapide à vitesses multiples sur la télécommande pendant la lecture pour parcourir un disque. Cette fonction a quatre vitesses : x2, x4, x8, x20. À chaque pression consécutive de la touche, la vitesse de recherche augmente. Si vous appuyez cinq fois sur la touche, la fonction de lecture rapide revient à la lecture normale.
3. Pendant la lecture d'un DVD, lorsque la fonction de recherche rapide atteint le début du titre / chapitre suivant, l'appareil reprend une lecture normale. Pendant la lecture d'un disque SVCD ou VCD avec PBC activé, lorsque l'avance rapide atteint le début de la piste suivante, elle reprend une lecture normale.

Lecture au ralenti à vitesses multiples

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. La lecture au ralenti a six vitesses : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 de la vitesse de lecture normale, en appuyant consécutivement sur la touche **Ralenti** pendant la lecture d'un disque.

3. Lorsque vous appuyez sur la touche **Lecture** ou 7 fois sur la touche **Ralenti**, le lecteur retourne à la lecture normale.

Image fixe

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Pendant la lecture d'un disque CD, HD-CD, WMA ou Digital Audio / JPEG, appuyez une fois sur **Pause** pour figer la lecture. Appuyez sur la touche **Lecture** pour reprendre la lecture normale.

Utilisation de la fonction Répétition

1. Compatible avec les formats DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Pendant la lecture d'un disque, appuyez une fois sur la touche **Repeat** pour afficher la bannière de répétition indiquant le mode de répétition actuel.
 - a) En mode de lecture en séquence SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA ou Digital Audio et JPEG. Appuyez à nouveau sur la touche **Repeat** pour activer le mode de répétition. Appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande pour passer au mode de répétition suivant. Il existe trois options de répétition : Désactivé, Répéter piste et Répéter disque. À chaque pression consécutive de la touche, le mode de répétition change. Si vous appuyez quatre fois sur la touche, le mode de répétition revient à Désactivé.
 - b) Pendant la lecture d'un DVD, appuyez à nouveau sur la touche **Repeat** pour activer le mode de répétition. Il existe trois options de répétition : Désactivé, Répéter chapitre et Répéter titre. À chaque pression consécutive de la touche, le mode de répétition change. Si vous appuyez quatre fois sur la touche, le mode de répétition revient à Désactivé.
 - c) Pendant la lecture d'un disque WMA, Digital Audio et / JPEG, appuyez à nouveau sur la touche **Repeat** pour activer le mode de répétition. Il existe quatre options de répétition : Désactivé, Répéter piste, Répéter répertoire et Répéter disque. À chaque pression consécutive de la touche, le mode de répétition change. Si vous appuyez cinq fois sur la touche, le mode de répétition revient à Désactivé.

Utilisation de la fonction Affichage

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA et Digital Audio.
2. Chargement et lecture de DVD (deux pages)
 - Appuyez une fois sur la touche Display pour afficher la première page :
 - "Type de disque, Titre * / * (titre en cours de lecture / nombre total de titres), Chapitre * / * (chapitre en cours de lecture / nombre total de chapitres), Temps écoulé du disque".
 - Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher la seconde page :
 - "Langue * / * (numéro de série de la langue de lecture / nombre de langues disponibles) ou Désactivé, Type de langue, Type audio, Sous-titres * / * (numéro de série des sous-titres en cours de lecture / nombre de sous-titres disponibles) ou Désactivé, Angle * / * (numéro de série de l'angle de lecture / nombre d'angles disponibles) ou Désactivé".
 - Appuyez une troisième fois sur la touche pour faire disparaître le menu d'affichage.
3. Chargement et lecture de disques SVCD (deux pages)
 - Appuyez une fois sur la touche Display pour afficher la première page :
 - "Type de disque, Piste * / * (piste en cours de lecture / nombre total de pistes), Muet, Mode répétition, Temps écoulé de la piste en cours de lecture".
 - Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher la seconde page :
 - "Langue * / * (numéro de série de la langue de lecture / nombre de langues disponibles) ou Désactivé, Type de langue, Type audio, Sous-titres * / * (numéro de série des sous-titres en cours de lecture / nombre de sous-titres disponibles) ou Désactivé".
 - Appuyez une troisième fois sur la touche pour faire disparaître le menu d'affichage.
4. Chargement et lecture de disques VCD
 - Appuyez une fois sur la touche Display pour afficher la première page :
 - "Type de disque, Piste * / * (piste en cours de lecture / nombre total de pistes), Muet, Mode répétition, Temps écoulé de la piste en cours de lecture".
 - Appuyez à nouveau sur la touche pour faire disparaître le menu.
5. Chargement et lecture de disques CD, HD-CD, WMA, Digital Audio / JPEG

- Appuyez une fois sur la touche Display pour afficher la première page :
- "Type de disque, Piste * / * (piste en cours de lecture / nombre total de pistes), Muet, Mode répétition, Temps écoulé de la piste en cours de lecture".
- Appuyez à nouveau sur la touche pour faire disparaître le menu.

Utilisation de la fonction de recherche

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD, CD et HD-CD.
2. La fonction de recherche permet de sélectionner un titre / chapitre / piste ou atteindre un point spécifique dans un titre. Premièrement, appuyez sur la touche **GOTO** de la télécommande pour afficher le menu de recherche et passer en mode d'édition. Deuxièmement, utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le numéro de titre / chapitre / piste ou l'option de temps. Troisièmement, utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de titre / chapitre / piste que vous souhaitez lire ou le temps écoulé que vous souhaitez atteindre dans ce titre. Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la lecture.
Par exemple, l'entrée de 01:23:56 fera démarrer la lecture à une heure, vingt-trois minutes et cinquante-six secondes dans le titre.

3. Remarques

- a) Cette fonction n'est pas disponible en mode de lecture programmée.
- b) Si PBC est activé, cette fonction est automatiquement désactivée lorsque la lecture de recherche démarre.
- c) La fonction de recherche n'est pas disponible pendant la lecture de disques WMA, MP3 / JPEG.

Modification de la bande son ou de la langue

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Appuyez sur la touche **LANGUAGE** pour afficher la bande son actuelle.
 - a) Appuyez sur la touche pour faire défiler les bandes son disponibles.
 - b) Appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande pour passer à la bande son suivante.
3. Pendant la lecture d'un disque SVCD ou VCD, il existe cinq bandes son : Stéréo (UD), UG, D/D, G/G Auto ND Detect et D/D Auto ND Detect. À chaque pression consécutive de la touche, la bande son change. Si vous appuyez six fois sur la touche, la bande son revient à Stéréo.
4. Pendant la lecture de disque CD, HD-CD, WMA, Digital Audio, il existe trois bandes son : Stéréo (G/D), UG et D/D.
5. Pendant la lecture d'un disque DVD ou SVCD, appuyez sur la touche **LANGUAGE** pour afficher la langue actuelle. Appuyez à nouveau sur la touche pour passer à la langue suivante si le disque comporte plusieurs langues.

Sous-titres

1. Compatible avec les disques DVD et SVCD.
2. Appuyez une fois sur la touche **Subtitle** de la télécommande pour afficher la bannière d'informations de sous-titres.
3. Si un disque DVD ou SVCD est enregistré avec des sous-titres, vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les sous-titres à l'écran. Par défaut, les sous-titres sont désactivés. La bannière d'information indique que les sous-titres sont désactivés.
4. Pour afficher les sous-titres, appuyez à nouveau sur la touche Subtitle. La langue par défaut avec son numéro de série correspondant est affichée dans la bannière d'information et les sous-titres sont affichés dans cette langue. Jusqu'à 8 sous-titres peuvent être pris en charge : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais, allemand et latin.
Les sous-titres changent à chaque pression consécutive de la touche **Subtitle**.
Par exemple, "Language Icon: [1 English DTS 6CH] ou [Off]" (la disponibilité des sous-titres dépend du disque). Pour désactiver les sous-titres, appuyez sur la touche **Subtitle** jusqu'à ce que "Sous-titres désactivés" soit affiché.

Désactiver la sortie audio

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio et JPEG.
2. Appuyez sur la touche **Mute** pour réduire le son à un niveau inaudible et afficher à l'écran l'icône Muet. Appuyez à nouveau sur la touche ou utilisez les touches Vol +/- pour rétablir le son.
3. En cas d'absence de son pendant la lecture, vérifiez que la fonction « Muet » n'est pas activée.

Zoom avant de l'image vidéo

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD et JPEG.
2. La fonction Zoom vous permet d'agrandir l'image vidéo.
3. Appuyez de manière répétée sur la touche de zoom pour activer la fonction et choisir le facteur de zoom requis : Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom désactivé.

Répéter un segment spécifique défini par l'utilisateur sur le disque

1. Compatible avec les disques DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA et Digital Audio.
2. Pendant une lecture normale ou rapide, appuyez une fois sur la touche **A-B**. "RÉPÉTER A" apparaît à l'écran. Cela indique le point de début de la boucle.
3. Appuyez à nouveau sur A-B. "RÉPÉTER A-B" apparaît à l'écran, qui indique le point de final de la boucle.
4. Le segment est alors répété jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche **REPEAT** pour désactiver cette fonction.
5. Appuyez à nouveau sur **A-B** pour effacer les points de boucle.
6. Pendant la lecture d'un disque SVCD, VCD ou CD, vous pouvez répéter un segment spécifique dans une piste unique. Lorsque la piste suivante commence, la fonction de répétition A-B est automatiquement désactivée.
7. Pendant la lecture d'un disque DVD, vous pouvez répéter un segment spécifique dans un titre unique.

Disque Digital Audio Disc


1. Compatible avec les disques Digital Audio
2. Le lecteur recherche automatiquement dans le répertoire du disque et affiche son contenu à l'écran.
3. Le lecteur démarre ensuite la lecture de la première piste du répertoire sélectionné.
4. Pour changer de répertoire, utilisez les touches fléchées.

Utilisation du lecteur DVD

La configuration du système définit les réglages du lecteur. Ces paramètres sont enregistrés jusqu'à ce que vous les modifiez.

Étapes générales d'utilisation du menu de configuration


1. Mettez en pause ou arrêtez la lecture. Appuyez sur la touche **DVD-SETUP** de la télécommande. Le menu principal apparaît comme décrit ci-dessous :

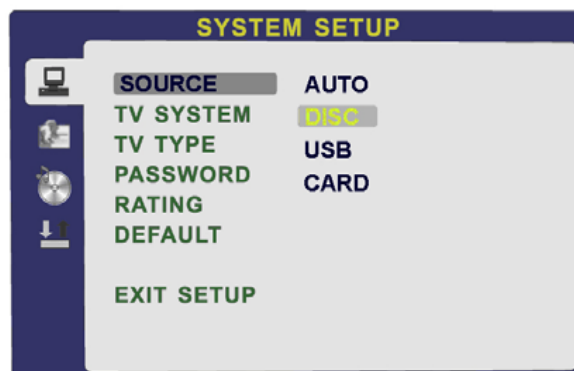

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône de la section souhaitée, par exemple "Système TV" et appuyez sur la touche ► pour ouvrir cette section.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez à nouveau sur la touche ► pour ouvrir cette section.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour sélectionner le nouveau réglage. 5 Pour quitter le menu, appuyez sur **DVD-SETUP** ou ▼ pour sélectionner QUITTER CONFIG et appuyez ensuite sur **OK**.
Lors du lancement de la procédure de configuration, la pression des touches suivantes quitte le menu de configuration et les modifications sont enregistrées.

Utilisation du menu de configuration

1. CONFIGURATION DU SYSTÈME

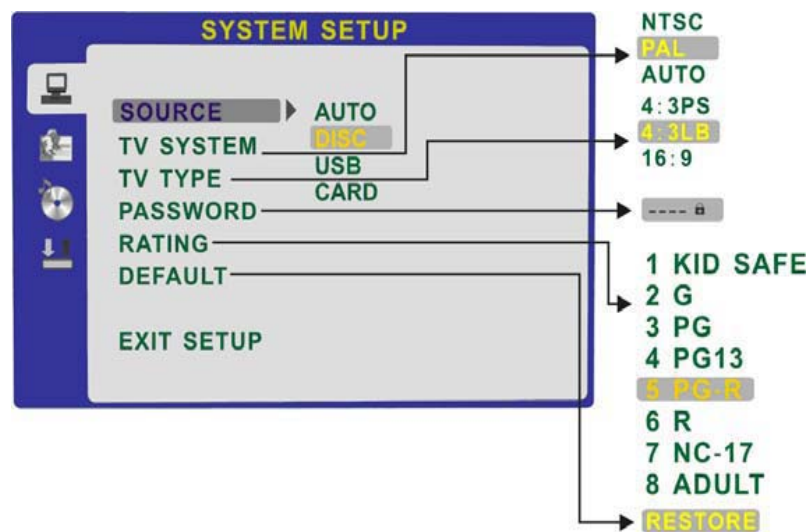

SOURCE

Sélectionnez la source des médias que vous souhaitez lire: AUTO, DISC, CARTE (mémoire), USB.

Pour visionner des images en mode diapositive, ouvrez le répertoire dans lequel les images sont stockées et pressez le bouton ►/||.

Note: Ne pas presser le bouton ►/|| après avoir ouvert une image.

SYSTÈME TV

Conformément au système de couleurs de votre téléviseur, sélectionnez le TYPE TV approprié.

MOT DE PASSE

L'option Mot de passe est initialisée dans l'état verrouillé. Vous ne pouvez pas définir la limite de classement ou modifier le mot de passe.

Pour activer ces fonctions, vous devez déverrouiller le mot de passe. Le mot de passe par défaut est "0000". À l'aide des touches ▲ / ▼, déplacez la surbrillance sur "MOT DE PASSE", appuyez sur la touche ► et entrez "0000". Le symbole de cadenas ouvert apparaît. Vous pouvez désormais modifier le CLASSEMENT ou entrer un nouveau numéro de mot de passe.

Si le symbole de verrou est bleu, vous devez appuyer sur la touche ► pour entrer dans le champ de verrou ; le symbole de verrou devient jaune et vous pouvez désormais entrer un nouveau numéro à 4 chiffres. Mémorisez ou notez le nouveau mot de passe et conservez-le en lieu sûr.

CLASSEMENT

La fonction de classement est un système basé sur une limite de classification, telle que les classements de public de films. Elle vous permet de contrôler les DVD que votre famille peut visionner. Il existe 8 niveaux de sélection, de TOUS PUBLICS à ADULTE. Tous publics est la sélection en lecture libre.

2. CONFIGURATION DE LA LANGUE



Les options de configuration de langue sont présentées ci-dessous :

- LANGUE INTERFACE : l'interface est affichée dans la langue de votre choix.
- LANGUE AUDIO : permet de choisir la langue de la bande son du DVD.
- LANGUE SOUS-TITRES : si le disque en cours de lecture comporte la langue souhaitée, vous pouvez la sélectionner dans le menu ou en utilisant la touche **SUBTITLE** de la télécommande. Vous pouvez également désactiver cette fonction (Désactivé).
- LANGUE MENU : permet de sélectionner la langue de menu parmi les langues disponibles sur le disque en cours de lecture.

3. CONFIGURATION AUDIO




-TONALITÉ : utilisez les touches ▲ / ▼ pour déplacer le curseur et régler la tonalité.

4. CONFIGURATION NUMÉRIQUE

Les options de configuration vidéo sont présentées ci-dessous :

- PLAGE DYNAMIQUE : utilisez les touches ▲ / ▼ pour déplacer le curseur et régler la plage dynamique.
- DUAL MONO : permet de sélectionner le mode de sortie audio.
- Il existe quatre modes : STÉRÉO/MONO G/MONO D/MONO MIXTE

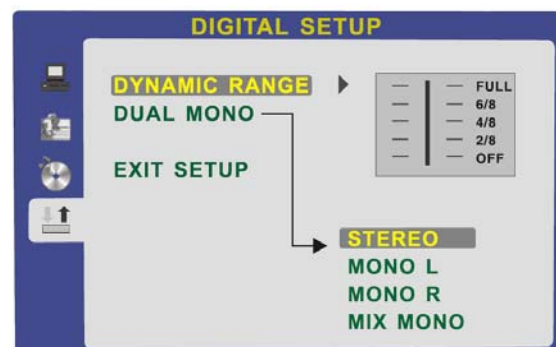

Entretien des disques

Termes utilisés pour les disques

Titre

Généralement, les vidéos ou la musique compressés sur un DVD sont divisés en plusieurs sections de « titre ».

Chapitre

Unité de section de vidéo ou de musique au-dessous du niveau de titre sur un DVD.

Généralement, un titre est constitué d'un ou plusieurs chapitres, qui sont numérotés afin de faciliter la recherche, mais certains disques peuvent ne pas comporter de chapitres.

Piste

Segment de film ou de musique sur un CD. Chaque piste est numérotée afin de permettre la recherche.

Entretien des disques

Un disque vidéo contient des données compressées à haute densité et requiert une manipulation soigneuse.

1. Tenez le disque avec les doigts au niveau de la périphérie et/ou du trou central. Ne touchez pas la surface des disques.
2. Les disques ne doivent pas être pliés ou pressés.



3. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur. Conservez les disques verticalement dans des étagères et dans un environnement sec.

Éviter toute exposition à :

La lumière directe du soleil

La chaleur ou la sortie d'un dispositif de chauffage

Une humidité extrême

Nettoyez la surface du disque avec un chiffon de nettoyage doux et sec. Essuyez la surface du disque doucement et radialement du centre vers le bord extérieur.

N'appliquez pas de diluant, d'alcool, de solvant chimique ou d'aérosol pour nettoyer les disques.

Ces liquides de nettoyage causent des dommages irréversibles sur la surface du disque.

Dépannage sommaire

En cas de défaut d'affichage ou de forte dégradation des performances, contrôlez l'affichage conformément aux instructions suivantes. Pensez à vérifier les périphériques afin de localiser la source du problème. Si le problème d'affichage persiste, contactez l'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Pas d'alimentation

- Vérifiez le raccordement d'alimentation.
- Débranchez la prise, attendez 1 minute, puis rebranchez l'alimentation et allumez le téléviseur.

Pas d'image et pas de son

- Vérifiez que le téléviseur est branché et sous tension.
- Vérifiez que l'antenne est raccordée.
- Essayez une autre chaîne.

Mauvaise qualité d'image

- Vérifiez le raccordement d'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Réglez les paramètres d'image : luminosité, couleur, netteté, contraste, teinte.
- Vérifiez que le téléviseur n'est situé à proximité d'appareils électriques qui peuvent émettre des interférences de radiofréquence.

Pas de couleurs

- Réglez le paramètre de couleur.
- Vérifiez que la chaîne est diffusée en couleur.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et l'appareil.
- Vérifiez que la télécommande est à portée de l'appareil.
- Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas déchargées ou épuisées.


L'équipement électrique et électronique et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereuses pour votre santé et l'environnement si les matériaux ne sont pas mis au rebut correctement (équipement électrique et électronique et piles usagés).

L'équipement électrique et électronique et les piles comporte un symbole de poubelle barrée d'une croix (voir ci-dessous). Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique et les piles ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent être mis en rebut séparément.

Il est important que les utilisateurs finaux déposent les piles usagées dans les centres de collecte appropriés. Vous pouvez ainsi être sûrs que les piles sont recyclées conformément à la législation et sans danger pour l'environnement.

Toutes les municipalités ont établi des points de collecte, dans lesquels les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être transmis sans frais à des stations de recyclage et d'autres sites de collecte ou être collectés séparément des déchets ménagers. Contactez les services techniques de votre municipalité pour obtenir plus d'informations.

AKIRA

 Thank you
for choosing
AKIRA

Check out our web site
www.akiraeurope.com

Stick your serial number barcode here
Coller le code barre du numéro de série ici
Pegue aquí el código de barras del número
de serie
Plak hier de barcode met het serienummer