

SMT-T1041

Istruzioni per l'uso

IT

Istruzioni per l'uso **IT**

SMT-T1041

Gentile Cliente,

Il ricevitore per il digitale terrestre Samsung SMT-T1041 è stato progettato per rispettare le nuove direttive Europee in termini di consumi energetici ed in particolare la nuova direttiva ErP (2009/125/EC) prevista dalla Regolamentazione (EC) 107/2009 per i STB semplici.

Il continuo impegno di Samsung nella protezione dell'ambiente e pertanto nella riduzione dei consumi energetici dei propri prodotti ha portato all'implementazione sul ricevitore SMT-T1041 delle seguenti funzionalità:

1.Auto Standby

Il ricevitore, come impostazione di fabbrica, dopo 3 ore dall'ultima interazione dell'utente e/o cambio canale andrà automaticamente in modalità standby. Un messaggio di avviso sarà visualizzato e potrete scegliere se mettere il ricevitore in standby (premendo "SI") oppure mantenerlo attivo (premendo "NO").

In seguito potrete riattivare il ricevitore semplicemente premendo il bottone "Standby On" sul telecomando o direttamente sul ricevitore.

La funzione di "Auto Standby" può essere disabilitata selezionando OFF sulle impostazioni da Menu seguendo il percorso: **Menu → Impostazioni → Sistema TV → Auto standby**

2.VCR SCART

Se collegate il vostro VCR alla porta Scart VCR del ricevitore SMT-T1041 e contemporaneamente collegate la porta Scart TV del ricevitore al vostro televisore, sarà possibile visualizzare sulla TV la trasmissione del VCR mantenendo acceso il ricevitore SMT-T1041.

Grazie per aver scelto Samsung.

Cordiali saluti,

Samsung Electronics Italia S.P.A

SMT-T1041

Istruzioni per l'uso

IT

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE

Indice

Norme di sicurezza	3
Introduzione	4
Panoramica del prodotto	4
Vista anteriore	4
Vista posteriore	4
Telecomando	5
Collegare il ricevitore	7
Funzionamento del ricevitore	9
Funzioni di base	9
Opzioni del menu	11
1. Menu canali	11
1.1 Lista dei canali TV	11
1.2 Elenchi canali radio	16
1.3 Lista dei canali TV nel cestino	16
1.4 Elenco canali radio eliminati	16
1.5 Elimina tutti i preferiti	16
1.6 Elimina tutto	17
1.7 Rinomina gruppi preferiti	17
2. Menu di installazione	17
2.1 Scansione automatica	18
2.2 Scansione canali	18
3. Menu Impostazioni di sistema	18
3.1 Lingua OSD	19
3.2 Sistema TV	19
3.3 Nazione e Orario	19
3.4 Impostazioni timer	20
3.5 Servizio OSD	20
3.6 Blocco genitori	21
4. Menu Strumenti	22
4.1 Informazioni decoder	22
4.2 Ripristino impostazioni di fabbrica	22
4.3 Aggiornamento software	22
4.4 Impostazioni aggiornamento automatico	23
Specifiche tecniche	24

Norme di sicurezza

Questo decoder è stato progettato e realizzato in modo da soddisfare le più recenti norme in materia di sicurezza. Per garantire la sua sicurezza e quella degli altri, si assicuri di aver letto le presenti Norme di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Indicazioni per la sicurezza

- Non collocare il prodotto su un carrello, un supporto o un tavolino non stabile. Il prodotto potrebbe cadere, causando seri danni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di umidità.
- Tenere i liquidi distanti dal prodotto.
- Non esporre il prodotto a gocciolamento o a spruzzi di liquidi.
- Non collocare sul prodotto oggetti riempiti di liquidi.
- Non posizionare il prodotto alla luce solare diretta.
- Non sovraccaricare le prese a parete, le prolunghe o l'adattatore, vi è il rischio di incendio o folgorazione elettrica.
- Scollegare la spina dalla presa elettrica se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Evitare che oggetti siano poggiati sul cavo di alimentazione. Non collocare il prodotto in posizioni nelle quali il cavo possa essere calpestato
- Temperatura di lavoro: -5°C ~ 60°C

Ventilazione

- Lasciare almeno 10 mm di spazio sopra e su tutti i lati del prodotto.
- Non ostruire o coprire le fessure e le aperture del prodotto con articoli, quali quotidiani, indumenti, ecc.
- Non posizionare il prodotto in prossimità o vicino a un termosifone, a una bocchetta di aria calda o ad impianti integrati, a meno che non ci sia una ventilazione adeguata.
- Verificare che intorno al prodotto l'aria possa circolare liberamente.

Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, verificare di avere scollegato il prodotto.
- Per pulire il prodotto non utilizzare liquidi, sostanze abrasive, cere o solventi.
- Usare un panno morbido imbevuto con un detergente non aggressivo per pulire l'esterno del prodotto.

Assistenza

- Non tentare di riparare da soli il prodotto. Eventuali tentativi faranno decadere la garanzia.
- Per l'assistenza, consultare il personale qualificato dell'assistenza.


Collegamento a terra

- Il cavo dell'antenna terrestre DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA. L'impianto di messa a terra deve soddisfare i requisiti di SABS 061.

Introduzione


Panoramica del prodotto

Vista anteriore

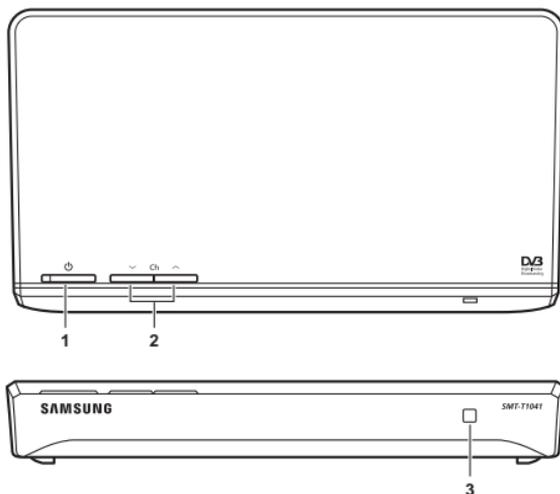


N.	articolo	Descrizione
1.		Per accendere o spegnere il ricevitore
2.		Per cambiare canale.
3.	Sensore telecomando	Riceve il segnale dal telecomando.

Vista posteriore

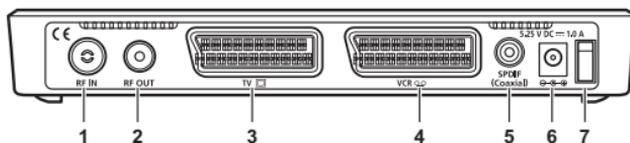

N.	articolo	Descrizione
1.	Ingresso RF	Collegare l'antenna terrestre.
2.	Uscita RF	Da usare per il collegamento di un ricevitore analogico. Il ricevitore offre la funzionalità RF loop through.
3.	TV	Per collegare la TV
4.	VCR	Per collegare il videoregistratore
5.	SPDIF	Uscita per collegare un amplificatore digitale.
6.	ALIMENTAZIONE CC	Per collegare l'alimentazione principale usando un cavo di alimentazione (adattatore CC da 5,25 V/1A)
7.	Interruttore di accensione	Per accendere o spegnere il ricevitore

Telecomando

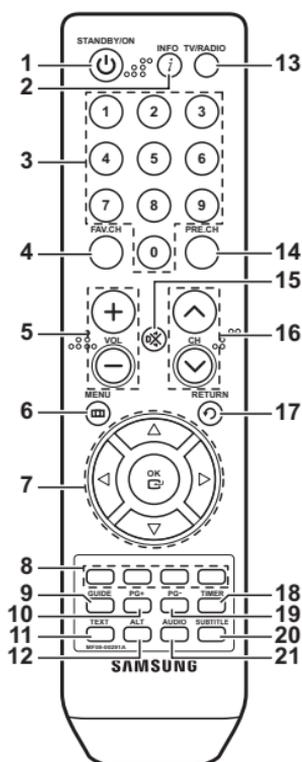

- Quando si inseriscono le batterie nell'alloggiamento controllare che la polarità sia corretta (+ o -).
- Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il lato anteriore del ricevitore.

N.	articolo	Descrizione
1.	STANDBY/ON	Per accendere il ricevitore o passarlo in modalità standby.
2.	INFO <i>i</i>	Visualizza informazioni relative al canale che si sta vedendo.
3.	Tasti numerici	Per selezionare direttamente un canale o per digitare dei numeri nei menu.
4.	FAV. CH (Canali preferiti)	Per scegliere uno dei canali preferiti
5.	VOL	Per regolare il volume.
6.	MENU 	Visualizza l'OSD (Menu a schermo)
7.	Tasti freccia OK 	Per spostarsi all'interno delle schermate dei menu. Quando si utilizzano i menu dell'OSD, premere il tasto OK per inserire e confermare un'impostazione specifica.
8.	Tasti colore (ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU)	Questi tasti vengono utilizzati per selezionare funzioni speciali del decoder.
9.	GUIDE	Visualizza su schermo la guida elettronica ai programmi.

N.	articolo	Descrizione
10.	PG+	Visualizza le informazioni della pagina successiva.
11.	TEXT	Per selezionare la modalità televideo
12.	ALT	Visualizza la finestra di anteprima di più canali.
13.	TV/RADIO	Passa dai canali TV a quelli radiofonici.
14.	PRE.CH	Torna al canale che si stava vedendo.
15.	MUTE 	Per attivare o disattivare l'audio.
16.	CH (Canali preferiti)	Per cambiare canale.
17.	RETURN 	Torna alla schermata precedente del menu.
18.	TIMER	Visualizza il menu [Timer programma].
19.	PG-	Visualizza le informazioni della pagina precedente.
20.	SUBTITLE	Visualizza il menu [Visualizza sottotitoli].
21.	AUDIO	Visualizza il menu [Configurazione audio].

Collegare il ricevitore

Posizione del ricevitore

- Non bloccare le fessure e le aperture per la ventilazione del ricevitore. Il dispositivo deve essere posizionato in modo da avere ventilazione sufficiente.
- Non poggiare nulla sul ricevitore.
- Posizionare il ricevitore su un carrello, supporto o tavolino stabile.
- Non collocare il ricevitore in ambienti estremamente caldi, freddi o umidi.
- Il ricevitore deve essere posizionato in modo da essere facilmente raggiungibile dall'antenna.

Collegare il ricevitore all'antenna

Il ricevitore può essere collegato ai seguenti tipi di antenna:

- Per ricevere i canali in VHF e UHF usare un'antenna normale da esterno, posizionata sul tetto.
- Sostituire la vecchia antenna sul tetto con una nuova per migliorare la ricezione dei canali trasmessi sulle frequenze più alte.
- Le antenne devono essere puntate verso un ripetitore TV per il digitale terrestre. L'orientamento corretto dell'antenna garantisce la ricezione di un segnale migliore.
- Si sconsiglia l'uso di antenne da interno o montate a finestra, poiché risulta difficile o impossibile ricevere i canali del digitale. Edifici o altre ostruzioni influenzano la qualità del segnale che si riceve.

Collegare il ricevitore alla TV

È possibile utilizzare un cavo SCART per collegare il connettore contrassegnato con "TV" sul ricevitore alla presa SCART del TV.


Collegare il ricevitore al VCR

È possibile utilizzare un cavo SCART per collegare il connettore contrassegnato con "VCR" sul ricevitore alla presa SCART del VCR. La visualizzazione attraverso la porta VCR è possibile solo quando il ricevitore è acceso.

Collegare un sistema audio digitale

Collegare un cavo coassiale tra la presa SPDIF del ricevitore e la presa COAXIAL (Coassiale) del sistema audio digitale.

Immagine collegamenti

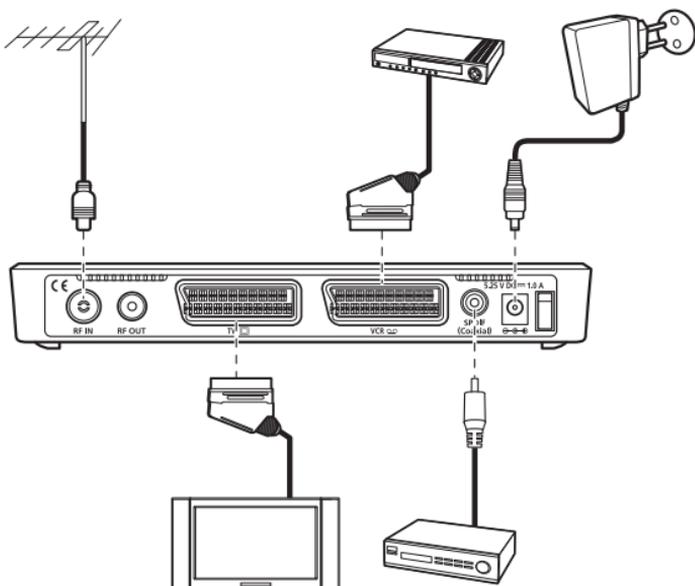


- Orientare l'antenna nella direzione corretta in modo da garantire una migliore ricezione del segnale.
- In alcune regioni, il segnale ricevuto potrebbe essere debole. Si consiglia di utilizzare un'antenna dotata di amplificatore.

Funzionamento del ricevitore

Funzioni di base

Schermata visualizzata

Dopo avere installato correttamente il programma televisivo, ogni volta che si cambia canale il banner viene visualizzato sullo schermo.

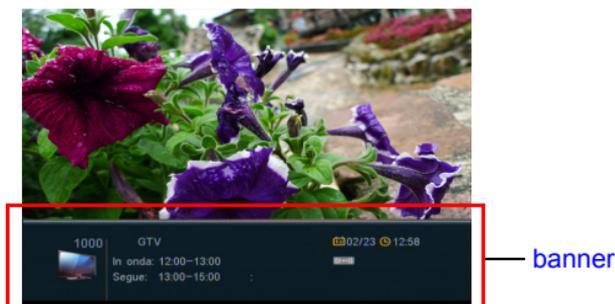

Per maggiori informazioni sul canale visualizzato al momento, premere il tasto **i**. Premere il tasto **TV/RADIO** per passare dai programmi TV a quelli radiofonici.

Cambiare canale

Premere il tasto **CH** **^** o **CH** **v** per cambiare canale.

Elenco canali

Quando si sta vedendo un programma, premere il tasto **OK** per accedere alla modalità [Elenco canali]. Premere il tasto **v** **▲** per selezionare il canale e premere il tasto **OK** per guardare il canale.

Canale preferito

Premere il tasto **FAV.CH** per visualizzare la finestra del gruppo preferiti. Premere il tasto **v** **▲** per selezionare il gruppo preferiti e premere il tasto **OK** per guardare il canale inserito nel gruppo preferiti.

Controllo volume

Premere il tasto **VOL** **+** o **VOL** **-** per modificare il livello del volume. Premere il tasto **⊗** per attivare/disattivare la funzione mute (silenziamento audio).

Controllo audio

Premere il tasto **AUDIO** per visualizzare il menu [Audio]. Premere il tasto **v** **▲** per selezionare l'impostazione desiderata e premere il tasto **◀** **▶** per modificare l'impostazione.

Guida elettronica ai programmi (EPG)

La guida elettronica ai programmi è utile per spostarsi tra i canali utilizzando tutte le opzioni di visualizzazione possibili. L'EPG fornisce informazioni quali l'elenco canali e l'orario di inizio e fine di tutti i programmi disponibili.

1. Premere il tasto **GUIDE** per visualizzare la schermata EPG.
2. Premere il tasto **▼ ▲** per evidenziare una voce.
3. Nell'elenco della programmazione, premere il tasto **◀ ▶** per cambiare l'orario del giorno. Per prenotare il programma, selezionare l'orario della programmazione e premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto **ROSSO** per aprire l'elenco prenotati.
5. Premere il tasto **VERDE** per cambiare le finestre della schermata EPG.
6. Premere il tasto **GIALLO** per visualizzare le informazioni dettagliate sul programma corrente.
7. Premere il tasto **↻** per tornare alla schermata principale.



Visualizzazione miniature (IMMAGINI MULTIPLE)

La modalità Immagini Multiple consente di visualizzare la schermata di anteprima di 9 canali.

1. Premere il tasto **ALT** per accedere alla modalità Immagini Multiple.
2. Premere il tasto **▼ ▲ ◀ ▶** per selezionare il programma di anteprima. Se ci sono più di 9 canali disponibili, usare il tasto **PG+ o PG-** per passare alla pagina successiva o a quella precedente.



- Nota:** è possibile riprodurre normalmente solo il programma evidenziato.
3. Premere il tasto **OK** per guardare il canale.
 4. Premere il tasto **↻** per tornare alla schermata principale.

Opzioni del menu

Premere il tasto **☰** per visualizzare il menu principale.



1. Premere il tasto **◀ ▶** per selezionare il menu desiderato.
2. Premere il tasto **OK** per accedere alla voce selezionata.

1. Menu canali

Questo menu viene utilizzato per le impostazioni di base dei canali TV e radio.

I menu presenti sono: Elenco canali TV, Elenco canali radio, Elenco canali TV eliminati, Elenco canali radio eliminati, Elimina tutti i preferiti, Elimina tutto e Rinomina gruppo.

1. Premere il tasto **◀ ▶** per selezionare [Canali] e premere il tasto **OK** per visualizzare il menu [Canali].
2. Premere il tasto **▼ ▲** per selezionare il menu desiderato.
3. Premere il tasto **OK** per accedere alla voce selezionata.



1.1 Lista dei canali TV

Questo menu visualizza l'elenco dei canali TV.

1. Premere il tasto **▼ ▲** per selezionare il canale disponibile dall'elenco.

Nota: l'anteprima del canale evidenziato viene mostrata sul lato destro della finestra di anteprima.

2. Premere il tasto **OK** per passare alla modalità riproduzione a schermo intero.
3. Premere il tasto **☰** o **↶** per tornare al menu precedente.



1.1.1 Modifica

Questo menu consente di modificare l'elenco canali TV.

1. Premere il tasto **ROSSO**.
Nota: se il canale è bloccato, digitare la password per accedere al menu [Modifica]. La password predefinita è "0000".
2. Premere il tasto  o il tasto relativo per attivare la funzione corrispondente.
3. Premere il tasto   per selezionare il gruppo del canale.
4. Premere il tasto   per selezionare il canale nel gruppo relativo.
5. Premere il tasto **PG+** o **PG-** per passare alla pagina successiva o a quella precedente.
6. Premere il tasto  o  per uscire dal menu.




Funzioni aggiuntive

Le seguenti funzioni aggiuntive (a - h) sono disponibili nel menu [Modifica]:

a. Scegli

Questa funzione consente di scegliere i canali TV.

1. Premere il tasto  per selezionare il canale evidenziato.
2. Premere di nuovo il tasto  per annullare la selezione.

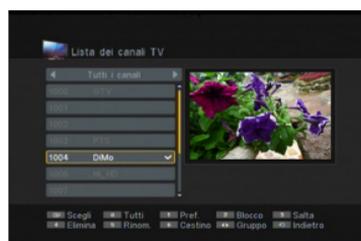

b. Seleziona tutto


Questa funzione consente di scegliere tutti i canali TV.

1. Premere il tasto **0** per selezionare tutti i canali.
2. Premere di nuovo il tasto **0** per annullare la selezione.

c. Preferiti

Questa funzione consente di organizzare in gruppo i canali TV preferiti.

1. Premere il tasto   per selezionare il canale.
2. Premere il tasto **1** per impostare i canali preferiti.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra "Gruppo".
3. Premere il tasto   per selezionare il gruppo preferiti e premere il tasto  per confermare la selezione.
4. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Assegnare il canale al Gruppo n. – OK?". Premere il tasto   per selezionare [Si] o [No].
5. Premere il tasto  per confermare la selezione.

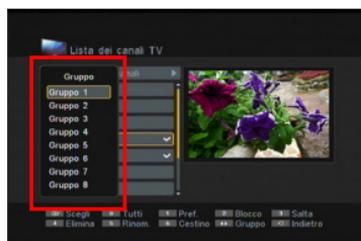

d. Blocco

Questa funzione consente di bloccare il canale TV selezionato.

1. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle per selezionare il canale.
2. Premere il tasto **2**.
3. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Blocco del canale. Sei sicuro?". Premere il tasto \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Si].
4. Digitare la password.
5. Premere il tasto OK per confermare la selezione.



Nota: sul canale bloccato viene visualizzata l'icona "blocco".
Digitare la password per vedere un canale bloccato.

Per sbloccare il canale, eseguire le seguenti istruzioni:

1. Premere il tasto **2**.
2. Digitare la password.
3. Premere i tasti \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Si].
4. Premere il tasto OK per eliminare l'icona "Blocco".

e. Salta


Questa funzione consente di saltare la visualizzazione del canale TV selezionato.

1. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle per selezionare il canale.
2. Premere il tasto **3**.
3. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Salta il canale. Sei sicuro?". Premere il tasto \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Si].

Nota: se il canale è bloccato, digitare la password.

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione.

Nota: sul canale bloccato viene visualizzata l'icona "salta".

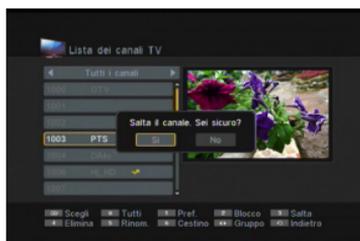

Per disattivare l'impostazione, eseguire le seguenti istruzioni:

1. Premere il tasto **3**.
2. Premere il tasto \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Si].
3. Premere il tasto OK per eliminare l'icona "Salta".

f. Elimina

Questa funzione consente di eliminare il canale TV selezionato.

1. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle per selezionare il canale.
2. Premere il tasto **4**.
3. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Elimina Canali. Sei sicuro?". Premere il tasto \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Sì] o [No].
4. Premere il tasto  per confermare la selezione.



g. Rinomina

Questa funzione consente di cambiare il nome del canale TV selezionato.

1. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle per selezionare il canale.
2. Premere il tasto **5**.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra "Rinomina".
3. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare il carattere da inserire.
4. Premere il tasto  per confermare la selezione.
5. Evidenziare [OK] e premere il tasto  per salvare la modifica.
Nota: per annullare l'operazione, evidenziare [ESC] e premere il tasto .



h. Cestino

Questa funzione consente di ripristinare o eliminare i canali TV che sono nell'elenco Eliminati.

1. Premere il tasto **6**.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra "Elenco eliminati".
2. Premere il tasto \blacktriangledown \blacktriangle per selezionare il canale.



Per ripristinare il canale selezionato:

1. Premere il tasto **VERDE** per ripristinare il canale selezionato.

Per eliminare il canale selezionato:

1. Premere il tasto **GIALLO**.
2. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Sei sicuro di voler eliminare il canale dal cestino?". Premere il tasto \blacktriangleleft \blacktriangleright per selezionare [Sì] o [No].
3. Premere il tasto  per confermare la selezione.


Per eliminare tutti i canali:

1. Premere il tasto **ROSSO**.
2. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio “Sei sicuro di voler eliminare tutti i canali dal cestino?”. Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Sì] o [No].
3. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

1.1.2 Ricerca

Questo menu consente di accedere rapidamente a un canale TV specifico.


1. Premere il tasto **VERDE**.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra “Ricerca”.
2. Premere il tasto ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare il carattere da inserire.
3. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.
4. Evidenziare [OK] e premere il tasto **OK** per trovare i dati inseriti.

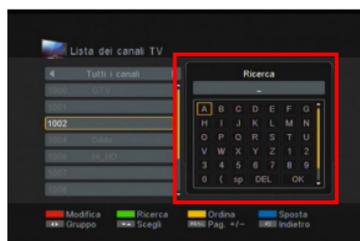

1.1.3 Ordina

Questo menu consente di ordinare l'elenco canali TV.


1. Premere il tasto **GIALLO** per ordinare i canali.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra “Ordina”.
2. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare il tipo di ordinamento.
3. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

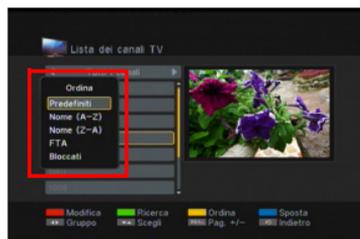

1.1.4 Sposta

Questo menu consente di cambiare la numerazione dei canali TV.

1. Premere il tasto **BLU**.
Sullo schermo viene visualizzata la finestra “Nuova posizione:”.
2. Per cambiare il numero del canale premere i tasti numerici (0-9).
3. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

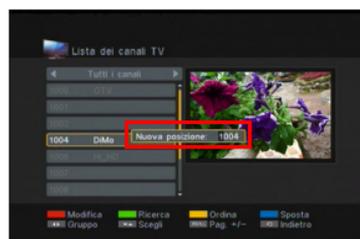

1.2 Elenchi canali radio


Questo menu visualizza l'elenco canali dei canali radio. Il funzionamento di [Elenco canali radio] è simile a quello di [Lista dei canali TV]. Tuttavia nella modalità [Elenco canali radio], non sono presenti informazioni video, pertanto nella finestra di anteprima viene visualizzato solo il logo della radio.

Nota: vedere [Lista dei canali TV] a pagina 11 per il suo funzionamento.

1.3 Lista dei canali TV nel cestino

Questo menu consente di ripristinare o eliminare i canali TV che sono nel cestino.

Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare il canale che si desidera ripristinare nell'elenco canali.

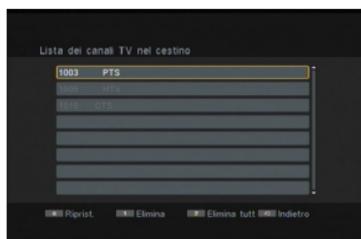

Per ripristinare il canale selezionato:

Premere il tasto 0 per ripristinare il canale selezionato.

Per eliminare il canale selezionato:

1. Premere il tasto 1.
2. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Sei sicuro di voler eliminare il canale dal cestino?". Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Sì] o [No].
3. Premere il tasto per confermare la selezione.

Per eliminare tutti i canali:

1. Premere il tasto 2.
2. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Sei sicuro di voler eliminare tutti i canali dal cestino?". Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Sì] o [No]. Premere il tasto per confermare la selezione.
3. Premere il tasto ↻ per tornare al menu precedente.

1.4 Elenco canali radio eliminati

Questo menu consente di ripristinare o eliminare i canali radio che sono nel Cestino. Il funzionamento di [Elenco canali radio nel cestino] è simile a quello di [Lista dei canali TV nel cestino].

Nota: vedere [Lista dei canali TV nel cestino] a pagina 16 per informazioni sul funzionamento.

1.5 Elimina tutti i preferiti

Questo menu consente di eliminare tutti i canali (compresi i canali preferiti TV e radio) dall'elenco preferiti.


1. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "ATTENZIONE: Sei sicuro di voler cancellare le liste dei canali preferiti?". Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Si] o [No].
2. Premere il tasto  per confermare la selezione.



1.6 Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare tutti i canali (canali TV e radio).

1. Digitare la password.
2. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "ATTENZIONE: Sei sicuro di voler eliminare tutti i canali?". Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Si] o [No].
3. Premere il tasto  per confermare la selezione.

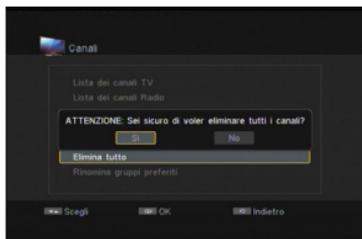

1.7 Rinomina gruppi preferiti

Questo menu consente di cambiare il nome del gruppo.

1. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare il gruppo.
2. Premere il tasto . Sullo schermo viene visualizzata la finestra "Rinomina gruppi preferiti".
3. Premere il tasto ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare il carattere da inserire.
4. Premere il tasto  per confermare la selezione.
5. Evidenziare [OK] e premere il tasto  per salvare la modifica.
Nota: per annullare l'operazione, evidenziare [ESC] e premere il tasto .




2. Menu di installazione

Questo è il menu delle impostazioni di base usate per il processo di installazione.

I menu presenti sono: Scansione automatica e Scansione manuale.

1. Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Installazione] e premere il tasto  per visualizzare il menu [Installazione].
2. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare il menu desiderato.

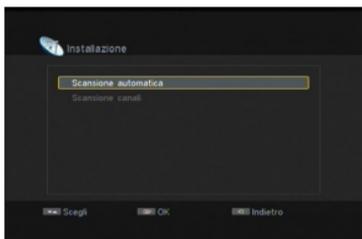


3. Premere il tasto  per accedere alla voce selezionata.

2.1 Scansione automatica

Questo menu consente di eseguire automaticamente la ricerca di tutti i canali. Se il "blocco menu" è impostato su "On", digitare la password per accedere al menu [Scansione Automatica].

1. Impostare la [Nazione] nel menu di Configurazione del sistema.
2. Premere il tasto   per selezionare una voce delle impostazioni e premere il tasto   per modificare l'impostazione.

Nota: se si preme il tasto , vengono visualizzate tutte le impostazioni disponibili come mostrato nell'illustrazione. Premere il tasto   per selezionare l'impostazione e premere il tasto .

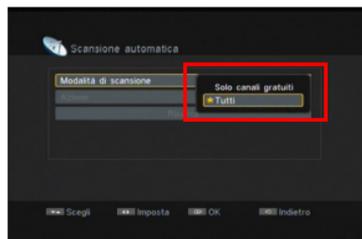


3. Evidenziare [Cerca] e premere il tasto  per avviare la scansione.
4. Premere il tasto  per interrompere il processo di ricerca.

2.2 Scansione canali

Questo menu consente di impostare i parametri per la ricerca dei canali.

1. Premere il tasto   per selezionare una voce delle impostazioni e premere il tasto   per modificare l'impostazione.
2. Evidenziare [Cerca] e premere il tasto  per avviare la scansione.

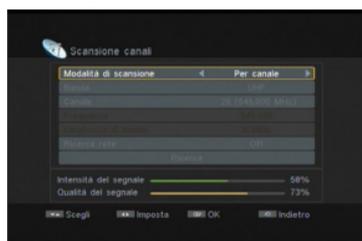


Nota: l'intervallo "N. can." dipende dalla "Banda di ricerca" e dalla "Nazione".

3. Menu Impostazioni di sistema

Questo è il menu delle impostazioni di base usate dal sistema.

I menu delle impostazioni di sistema sono: Lingua OSD, Sistema TV, Nazione e orario, Timer, Servizio OSD e Blocco genitori.


1. Premere il tasto   per selezionare [Impostazioni] e premere il tasto  per visualizzare il menu "Impostazioni di sistema".
2. Premere il tasto   per selezionare il menu desiderato.
3. Premere il tasto  per accedere alla voce selezionata.

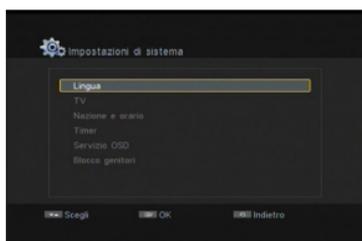

3.1 Lingua OSD

Questo menu consente di cambiare la lingua dell'OSD.


1. Premere il tasto ◀ ▶ per cambiare la lingua dell'OSD.

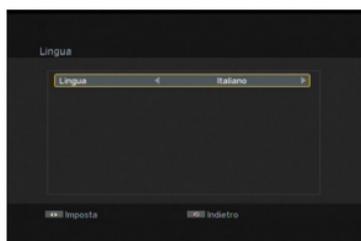

3.2 Sistema TV

Questo menu consente di impostare il sistema TV. Sono disponibili diversi sotto menu:

- **Modalità di visualizzazione** - cambia le modalità di visualizzazione dello schermo.
- **Modalità formato** - cambia la modalità di visualizzazione dello schermo.
- **Uscita video** - cambia la modalità dell'uscita video.
- **Modalità LCN** - controlla il canale se ordina le informazioni in sequenza negli stream.
- **Auto standby** - Quando la funzione è impostata su "On", il ricevitore si spegnerà in automatico dopo 3 ore dell'ultima interazione dell'utente. Un messaggio di avviso sarà visualizzato prima che il ricevitore si spenga.

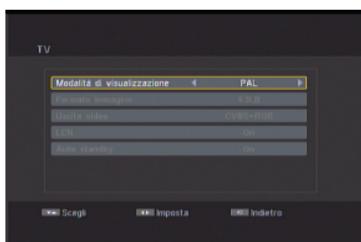

Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare una voce del menu e premere il tasto ◀ ▶ per scegliere l'impostazione.

Nota: quando il televisore è impostato in modalità WSS (Wide Screen Signalling), alcune parti del menu potrebbero essere visualizzate tagliate.

3.3 Nazione e Orario

Questo menu consente di definire le impostazioni per la nazione e per l'ora. Sono disponibili diversi sotto menu:

- **Nazione** - seleziona il paese in cui ci si trova.
- **Fuso orario** - consente di usare il fuso orario.
- **Intervallo** - Questa voce è valida solo quando l'impostazione per "Fuso orario" è "Definito dall'utente".
- **Data e Ora** - Queste voci sono valide solo quando l'impostazione di "Fuso orario" è su "Off". Per definire le impostazioni di data e ora, seguire le seguenti istruzioni:



1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti numerici per inserire la nuova impostazione.

3. Premere di nuovo il tasto  per confermare l'impostazione
- **Ora legale** - Questa voce è valida solo quando l'impostazione di "Fuso orario" è "Per nazione".
- **Visualizza ora** - Controlla se l'ora viene visualizzata sullo schermo o meno.

Premere il tasto   per selezionare una voce del menu e premere il tasto   per scegliere l'impostazione.


3.4 Impostazioni timer

Questo menu consente di definire il timer programma e le impostazioni del timer sleep. Sono disponibili diversi sotto menu: Timer programma e Timer di spegnimento.

3.4.1 Programmazione timer

Questo menu consente di impostare il timer per i programmi. Sono disponibili diversi sottomenu:

- **Numero** - imposta il numero del timer.
- **Tipo** - imposta la tipologia del timer.
- **Servizio** - seleziona il tipo di servizio timer (TV o Radio).
- **Canale all'accensione** - seleziona il canale da visualizzare all'accensione programmata del decoder.
- **Mese e data** - seleziona la data della riaccensione.
- **Giorno** - specifica il giorno. Questa voce è attiva solo quando l'impostazione di "Modalità timer" è "Settimanale".
- **Ora** - imposta l'ora. Per modificare l'impostazione dell'ora, premere il tasto  ed i tasti numerici per inserire i nuovi dati. Premere nuovamente il tasto  per confermare l'impostazione.

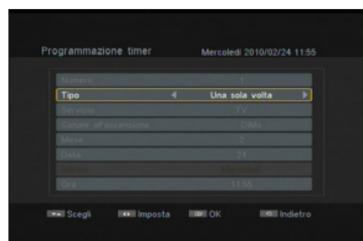

Per cambiare le impostazioni del timer per i programmi, eseguire le seguenti istruzioni:

1. Premere il tasto   per selezionare una voce del menu e premere il tasto   per scegliere l'impostazione.
2. Quando si preme il tasto , sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Vuoi salvare?". Premere il tasto   per selezionare [Sì] o [No].
3. Premere il tasto  per confermare la selezione.

3.4.2 Timer di spegnimento

Questo menu consente di impostare il timer di spegnimento.

Premere il tasto ◀ ▶ per scegliere l'impostazione.

Nota: "Tempo rimanente" visualizza il tempo rimanente del timer.

3.5 Servizio OSD

Questo menu consente di definire le impostazioni del servizio OSD. Sono disponibili diversi sottomenu:

- **Sottotitoli** - visualizza le informazioni dei sottotitoli del canale che si sta vedendo.
- **Trasparenza** - imposta il livello di trasparenza dell'OSD.
- **Durata banner** - imposta la durata della visualizzazione del banner.
- **Ripristina impostazioni OSD predefinite** - ripristina le impostazioni predefinite. Premere il tasto  per ripristinare le impostazioni del servizio OSD.

Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare una voce del menu e premere il tasto ◀ ▶ per scegliere l'impostazione.

3.6 Blocco genitori



Questo consente di impostare i parametri del blocco genitori. Sono disponibili diversi sottomenu:

- **Blocco menu** - imposta la password per l'utilizzo del menu [Installazione] e dei sotto menu Elenco canali, Modifica, Elimina tutto, Ricerca automatica, Ricerca canali, Ripristino impostazioni di fabbrica, e Aggiornamento software.
- **Blocco canale** - definisce quale canale deve essere bloccato. Se l'impostazione è su [Manuale], entrare in Elenco canali e contrassegnarlo come "Blocco". L'impostazione [Età:4] a [Età:18] indica che il programma blocca tutti i canali che soddisfano il limite di età del programma.
- **Nuova password e Conferma password** - imposta una nuova password. Se entrambe le password corrispondono, viene visualizzato il messaggio "Cambio di password completato con successo" e si ritorna al menu precedente.

Per cambiare le impostazioni, eseguire le seguenti istruzioni:

1. Digitare la password.
2. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare una voce del menu e premere il tasto ◀ ▶ per scegliere l'impostazione.


Nota: per cambiare la nuova password, premere il tasto  e in seguito premere i tasti numerici per inserire la nuova impostazione.

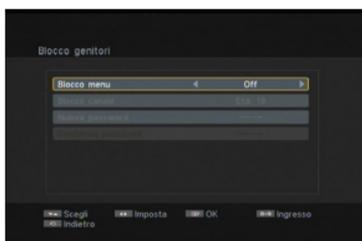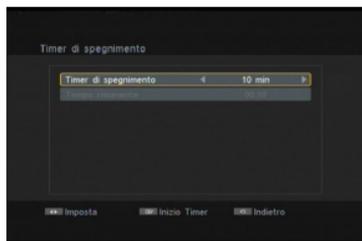

4. Menu Strumenti

Questo menu contiene le informazioni sul ricevitore e consente di aggiornare il software.

1. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare il menu desiderato.
2. Premere il tasto  per accedere alla voce selezionata.

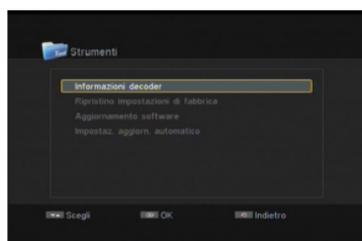


4.1 Informazioni decoder

Questo menu visualizza le informazioni del decoder.

4.2 Ripristino impostazioni di fabbrica

Questo menu consente di ripristinare tutte le impostazioni utilizzando quelle di fabbrica.

1. Digitare la password.
2. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso "Questa operazione carica le impostazioni di fabbrica e cancella tutti i canali che l'utente ha aggiunto. Continuare?". Premere il tasto ◀ ▶ per selezionare [Sì] o [No].
3. Premere il tasto  per confermare la selezione.

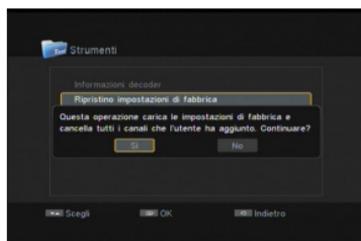


4.3 Aggiornamento software

Questo menu offre l'opzione di aggiornare il software per il ricevitore.

4.3.1 Aggiornamento via antenna

Questa opzione consente di eseguire l'aggiornamento del software utilizzando i segnali di linea dal cavo.


1. Digitare la password.
2. Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare una voce delle impostazioni e premere il tasto ◀ ▶ per modificare l'impostazione.
3. Evidenziare [Start] e premere il tasto  per avviare l'aggiornamento.

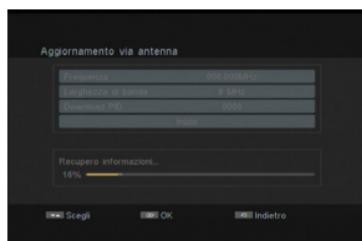

4.4 Impostazioni aggiornamento automatico

Questo menu consente di impostare il sistema in modo che esegua automaticamente l'aggiornamento del software e dell'elenco canali ogni giorno. Sono disponibili diversi sottomenu:

- **Durante lo stand by** - permette di eseguire l'aggiornamento del software o dell'elenco canali quando il decoder è in standby.
- **Durante il funzionamento** - attiva l'aggiornamento software quando il decoder è in funzione.
- **Ora** - imposta l'ora specifica in cui eseguire l'aggiornamento software o dell'elenco canali.
- **Frequenza** - imposta la frequenza di ricerca degli aggiornamenti.

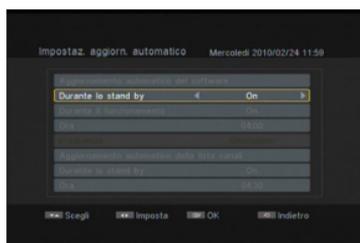

Premere il tasto ▼ ▲ per selezionare una voce del menu e premere il tasto ◀ ▶ per scegliere l'impostazione.

Specifiche tecniche

Sintonizzatore / demodulatore terrestre	Frequenze in ingresso	Bande VHF, UHF
	Standard	DVB-T (ETS 300 744)
	Ampiezza di banda dei canali	6 / 7 / 8 MHz (Commutabile)
	Sistema COFDM	portante 2K, 8k Gerarchico supportato
	Tipo di demodulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Intervallo di guardia	Durata simbolo attivo 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Decoder video	standard video	MPEG-1 ISO/IEC 11172-2 MPEG-2 MP@ML ISO/IEC 13818-2
	Field/Frame Rate	50 Hz
	Risoluzione	Fino a 720x576 per il sistema PAL 480i / 576i / 480p / 576p
	Formato	4:3, 16:9 con Pan, Scan e Letter Box
	Ingresso/Uscita video	TV SCART con uscita R/G/B, CVBS VCR SCART con uscita CVBS VCR SCART con ingresso R/G/B, CVBS
Decoder audio	Standard audio	MPEG-1 layer I, layer II, layer III e Stereo
	Frequenza di campionamento	24, 32, 44,1, 48 KHz
	Ingresso / uscita audio	TV SCART per uscita AL/AR VCR per Uscita/ Ingresso AL/AR Un I/F elettrico per uscita audio digitale SPDIF (Coassiale)
Aggiornamento software	Conforme a DVB-SSU	Via etere

Interfaccia pannello posteriore	Connettore ingresso RF	Tipo IEC, femmina
	Connettore uscita di tipo loop through	Tipo IEC, maschio
	Ingresso/Uscita video CVBS, R/G/B	SCART doppia TV/VCR
	Ingresso/Uscita audio AL/AR	
	Uscita audio digitale SPDIF	Coassiale
	Presenza alimentazione	Rimuovibile
Interruttore di accensione		
Pannello anteriore	3 tasti	PWR, CH su/giù
	1 indicatore LED per PWR (Accensione)	Un LED colorato, Accensione (ROSSO) / Standby (Spento)
	Sensore infrarosso	
Adattatore alimentazione esterno	Tensione di ingresso	200-240V~
	Frequenza alimentazione	50Hz/60Hz
	Uscita CC verso STB	5,25 V@1A
Accessori	Telecomando e batterie	
	Adattatore di alimentazione	
	Manuale utente	
Consumo di energia	Funzionamento normale	4.9 W
	Standby	0.95 W

Nota: le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

**Smaltire in modo corretto le batterie del prodotto**

(Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi differenziati per lo smaltimento delle batterie.)

Questo contrassegno sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici al termine della loro vita.

Se sono presenti i simboli chimici Hg, Cd o Pb, significa che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in misura superiore ai livelli di riferimento della Direttiva CE 2006/66. In caso di smaltimento errato delle batterie, queste sostanze possono essere nocive per la salute umana o per l'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e per favorire il riutilizzo dei materiali, si prega di separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarle utilizzando il proprio sistema locale gratuito per la raccolta differenziata delle batterie.

**Smaltimento corretto di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi differenziati per la raccolta delle batterie.)

Questo contrassegno presente sul prodotto o sulla documentazione relativa indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita. Per evitare possibili danni alla salute umana o all'ambiente causato dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, si prega di separare dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Gli utenti domestici devono rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, o l'autorità statale di competenza, per avere dettagli relativi a dove poter consegnare questo articolo per poterlo riciclare in modo sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono rivolgersi al proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti commerciali.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito da Samsung per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell'Europa occidentale riconosceranno la validità di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interessato. I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l'attività di riparazione in garanzia. In caso di difficoltà la preghiamo di rivolgersi alla:

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
VIA C. DONAT CATTIN 5
20063, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TEL. 800.SAMSUNG (7267864) FAX. 02/92141801
Servizio Clienti: Tel. 800-SAMSUNG (7267864)
<http://www.samsung.it>

La presente costituisce una GARANZIA CONVENZIONALE del produttore. Essa pertanto lascia impregiudicati i diritti che gli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs.n.206/2005) prevedono a favore del consumatore nei confronti del venditore.

■ CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulti completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale; inoltre nessuna alterazione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l'attività di garanzia.
4. La garanzia del presente prodotto decadrà immediatamente se lo stesso verrà modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto è stato progettato e costruito. Non sarà quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Danni causati da uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia è valida per ogni persona che prenda possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.



ELECTRONICS

Dichiarazione di Conformità

Prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Ricevitore digitale terrestre

Modello(s): SMT-T1041

Fabbricati in:

UNIHAN Corporation

No.233 Jin Feng Rd. SND. JiangSu P.R.C , P.C : 215011

Suzhou, China

Dichiarazione e norme applicabili

La società Samsung Electronics Co., Ltd. dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione (2006/95/EC), della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/EC) con riferimento alle norme armonizzate:

EN 60065:2002+A1:2006

EN 55020: 2007

EN 55013: 2001+A1 : 2003+A2 : 2006

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN 62087: 2003

Dichiara inoltre la conformità della direttiva 2009/125/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia ed al regolamento (EC) No. 278/2009 in riferimento agli alimentatori esterni e al No.107/2009 per i decoder semplici.

Rappresentante nella UE

Samsung Electronics Euro QA

Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley,

Hampshire

GU46 6GG, UK

15 March 2010

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)